



## Draadloos regelen met evohome Handleiding bij installatie en toewijzen

**Honeywell**

evohome V5.1 09-2015


# Index

<b>onderwerp</b>	<b>pagina</b>
Systeemoverzicht	4
Opstarten bedieningspaneel evohome Wi-Fi	5
Opzetten radiatorregeling met HR92's	8
Toevoegen van zoneklep Y-VC8015	21
Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80	29
Toevoegen van zones met radiatoren	54
Toevoegen van OpenTherm-module R8810	59
Activeren toewijsmenu HR92	63
Wissen toewijzing HR92	64
Activeren communicatietest bedieningspaneel	65
Activeren communicatietest HR92	68

# Index

<b>onderwerp (vervolg)</b>	<b>pagina</b>
Activeren communicatietest HCF82	69
Activeren installateursmenu HR92	70
Installateursmenu HR92	71
Resetten Round Wireless	72
Resetten ketelmodule	73
Resetten HCE80	74
Activeren koelfuntie HCE80	75
Instellen systeempparameters	76
Instellen zone-parameters	78
Toevoegen App bediening	80
Links naar online informatie	84

## Systemeemoverzicht

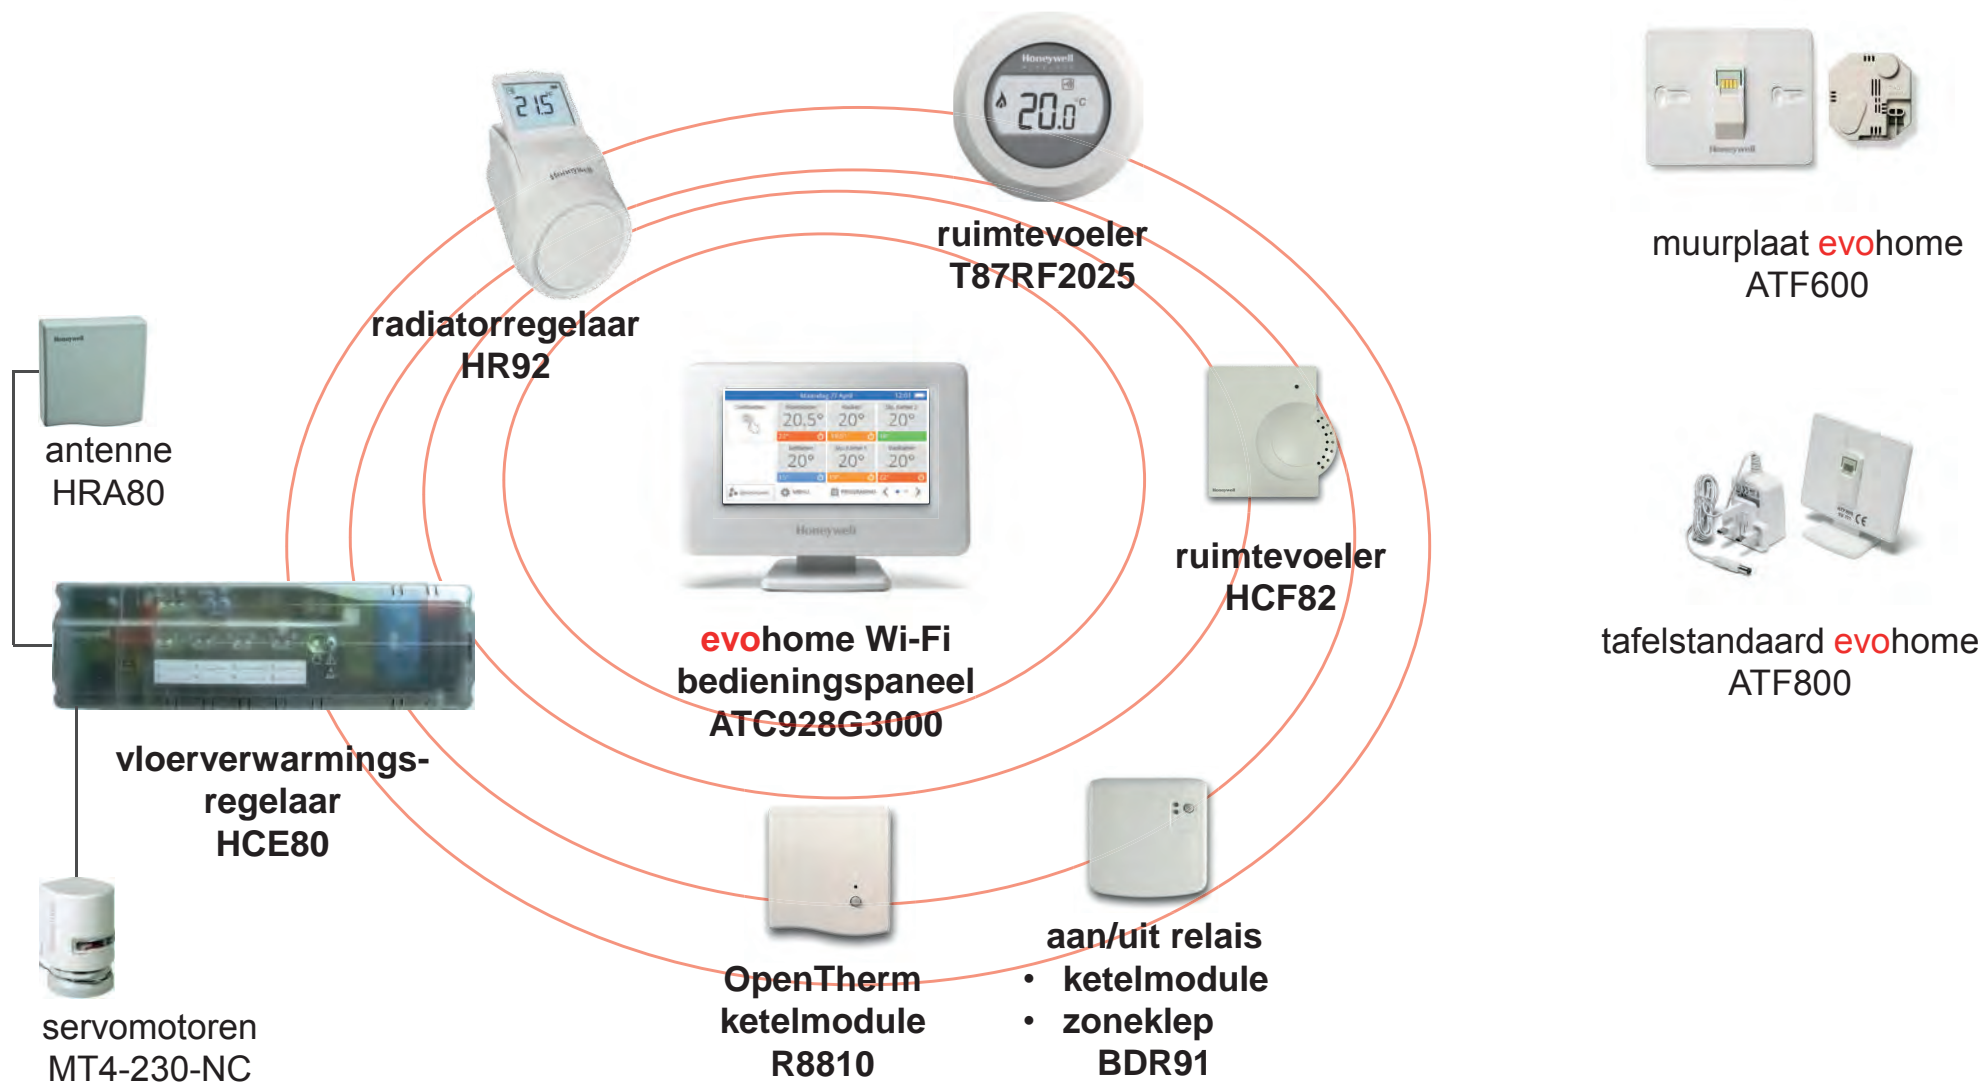

## Opstarten bedieningspaneel evohome Wi-Fi



## Opstarten bedieningspaneel evohome Wi-Fi



1



Kies voor NEDERLANDS.

2




Kies voor NU als u op locatie bent.

3



evohome zoekt naar wifi netwerken

4

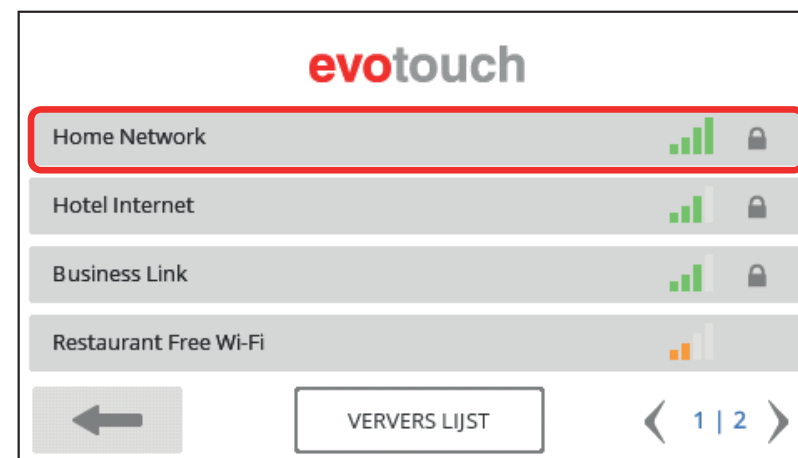

Kies wifi netwerk van uw klant.

## Opstarten bedieningspaneel evohome Wi-Fi




5




Na invoer wifi wachtwoord van uw klant.

6

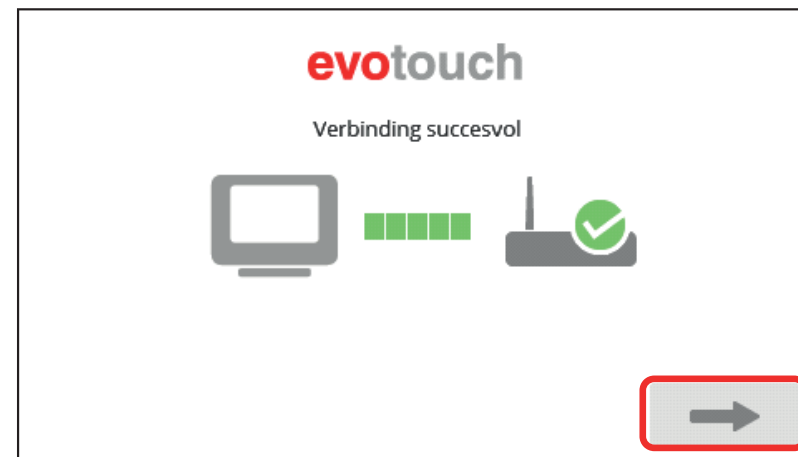

Ga dan verder.

7

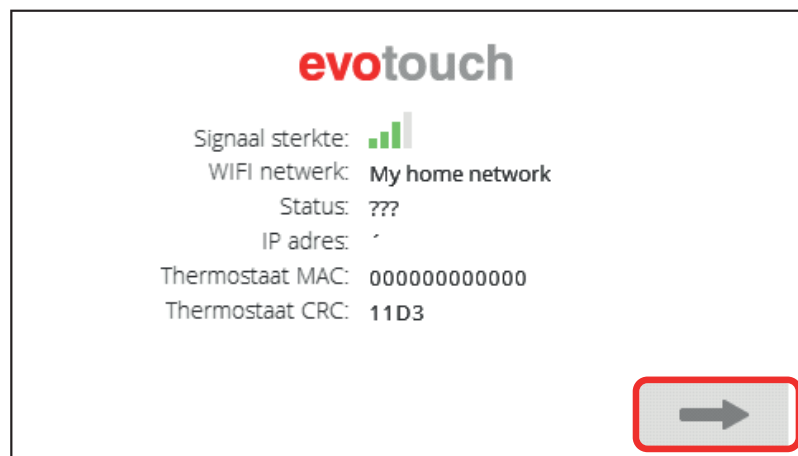

Ga verder.

8



Kies ✓ om verder te gaan met zones.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's





## Opzetten radiatorregeling met HR92's



ATC928G3000




HR92


## Opzetten radiatorregeling met HR92's




Bedieningspaneel kan na het opstarten worden geconfigureerd...

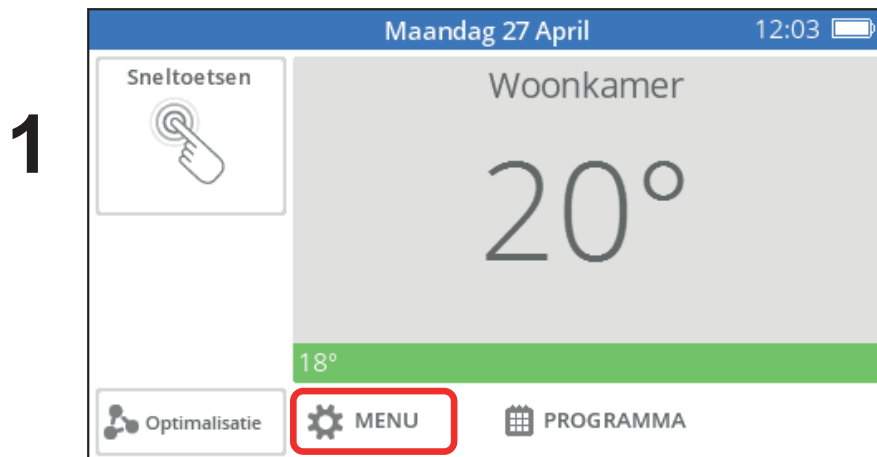


Druk 5 sec op de MENU knop

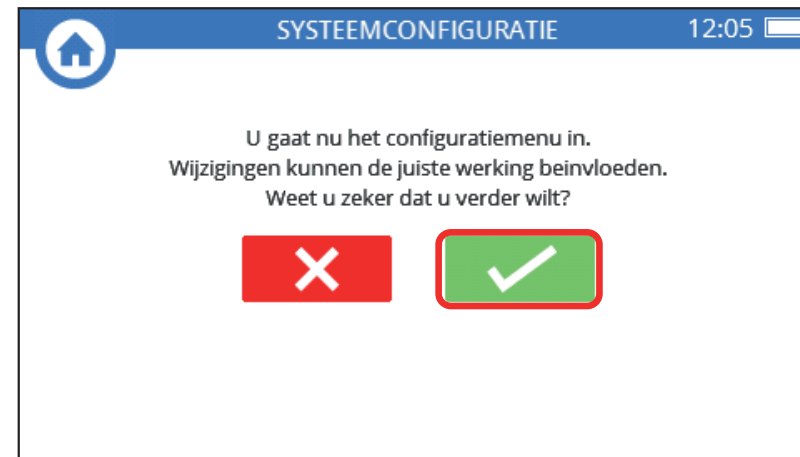

Kies ✓ om verder te gaan.

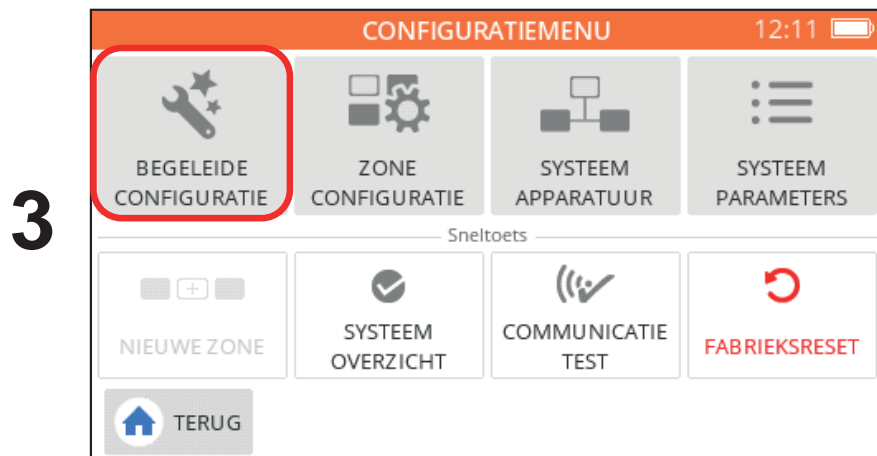

Kies BEGELEIDE CONFIGURATIE.

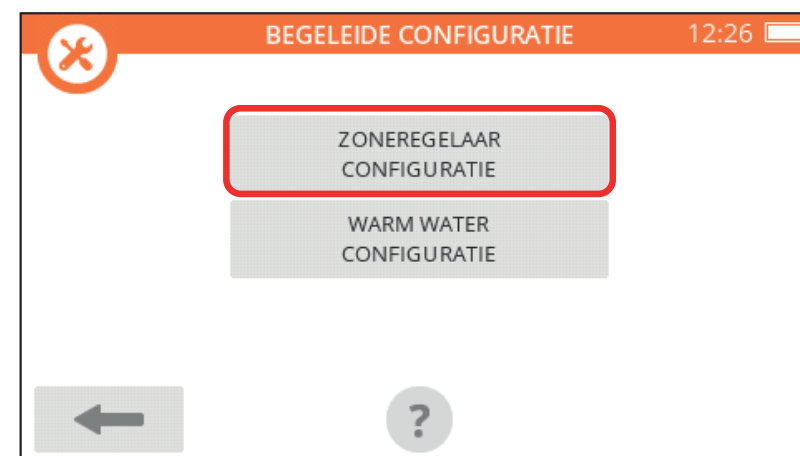

Kies ZONEREGELAAR CONFIGURATIE

# Opzetten radiatorregeling met HR92's



Bedieningspaneel kan na het opstarten worden geconfigureerd...(vervolg)

5





Kies  om verder te gaan.

6



Kies  om verder te gaan.

Let op, bij keuze voor deze begeleide configuratie (voorheen configuratiehulp):

- Uitsluitend geschikt voor toewijzen van zones met zelfde type draadloze regelaar, zoals radiatoren-HR92 of vloerverwarming-HCE80 of zoneklep-BDR91. Na afronden van deze begeleide configuratie het ander type regelaar toewijzen met NIEUWE ZONE in het CONFIGURATIEMENU.
- Stap 6  uitsluitend bij aan/uit ketelsturing met BDR91. Kies  bij OpenTherm met R8810 en wijs deze achteraf toe (pag. 59)

## Opzetten radiatorregeling met HR92's



### Het toewijzen van de ketelmodule BDR91

7



← Toewijsknop

Zet de relaismodule in de toewijsmodus door 5 sec. op de toewijsknop te drukken.

De rode LED gaat knipperen.

9



De rode LED op de ketelmodule gaat uit en het toewijzen is gelukt.  
De BDR91 is toegewezen voor ketelregeling.

8



Druk op het groene toewijzen-symbool.

10




Kies ✓ om verder te gaan.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's



### Het toewijzen van de radiatorregelaar HR92

11

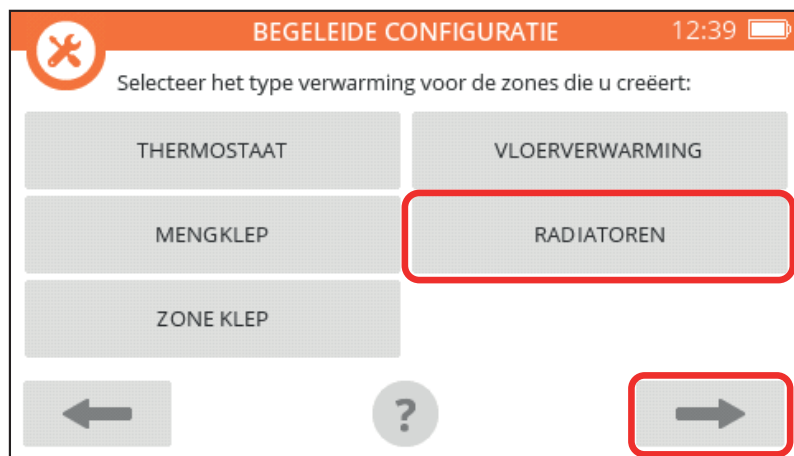

Kies het type regelaar.

12



Kies het aantal zones = ruimtes.

13



Pas indien nodig de zonenaam aan.

14




Kies de interne temperatuurvoeler.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's



15

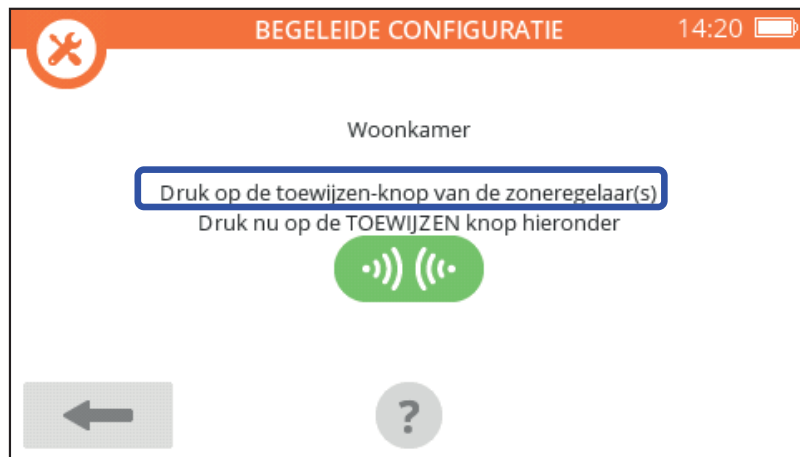

16

Activeer het toewijsmenu van de HR92 in deze zone:

17



## Opzetten radiatorregeling met HR92's



18




Druk op het groene toewijzen-symbool

19




20

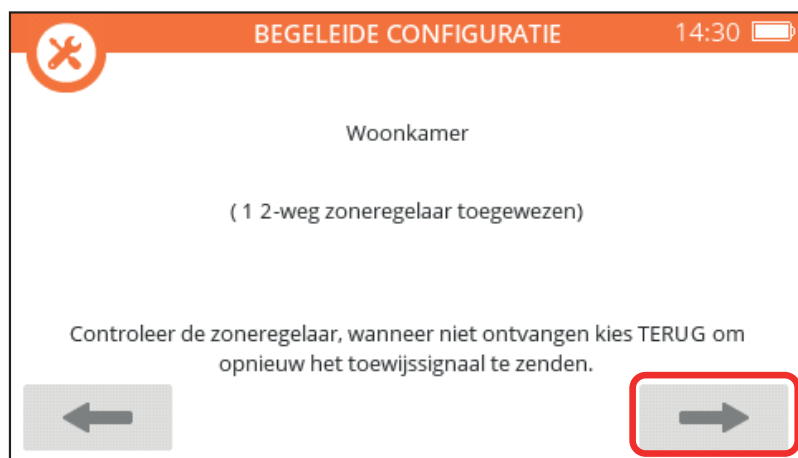

Ga nu verder voor de volgende zone.

21

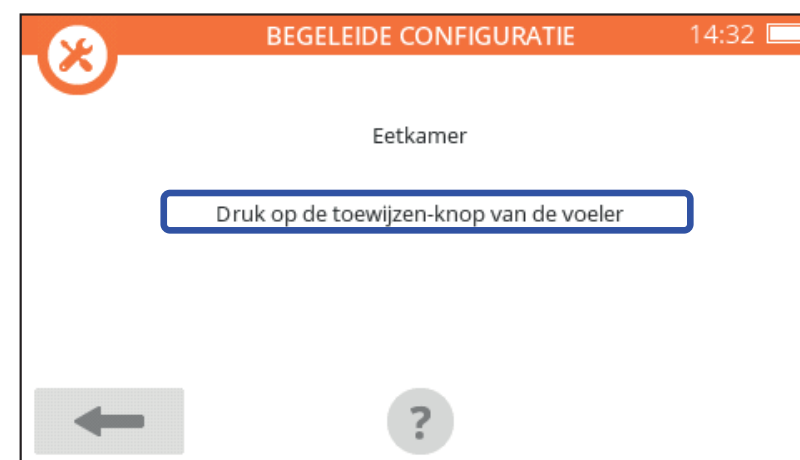

Activeer de toewijs-knop van de HR92.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's



### 22

Activeer het toewijsmenu van de HR92:





## Opzetten radiatorregeling met HR92's



23



Kies ✓ om verder te gaan.

24




De 1<sup>e</sup> (voelende) radiatorregelaar van deze zone is toegewezen.

25



Alleen dan kies ✓ om verder te gaan.

26

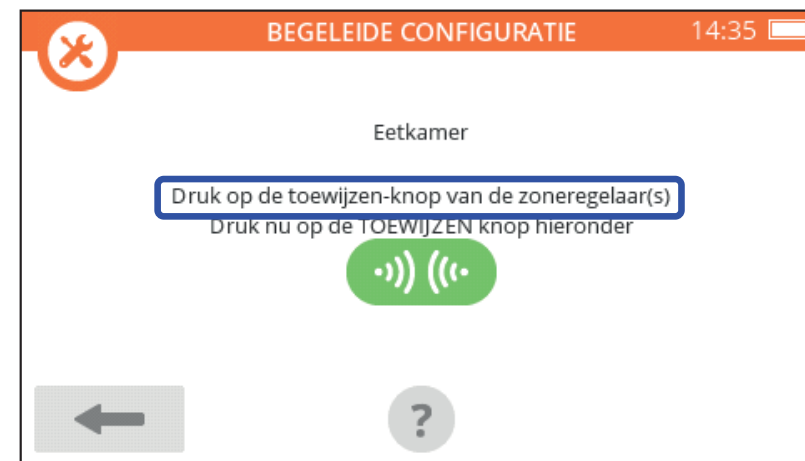

Activeer eerst de 2<sup>e</sup> radiatorregelaar.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's



27



28



Druk op het groene toewijzen-symbool

29




De 2<sup>e</sup> radiatorregelaar is toegewezen.

## Opzetten radiatorregeling met HR92's




30

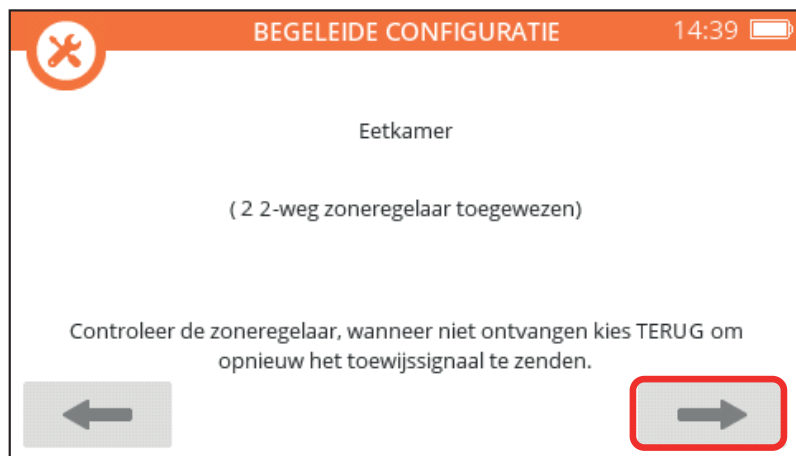

Ga verder voor de volgende zone.

31

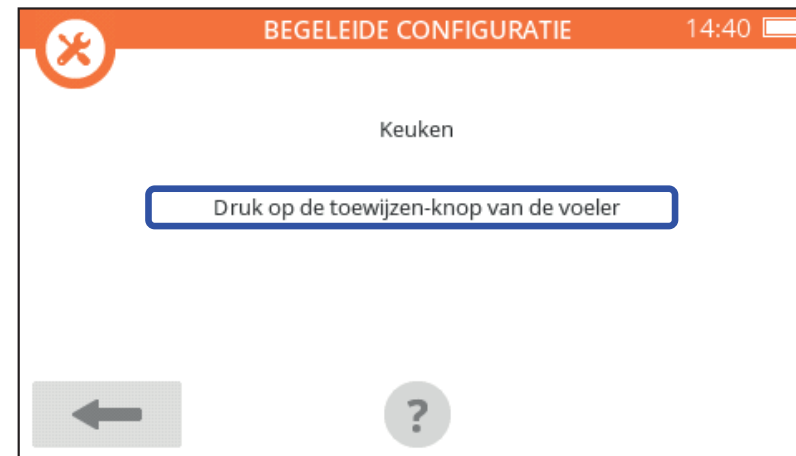

Activeer de toewijs-knop van de HR92.

32



## Opzetten radiatorregeling met HR92's




42



Kies ✓ om verder te gaan.

44

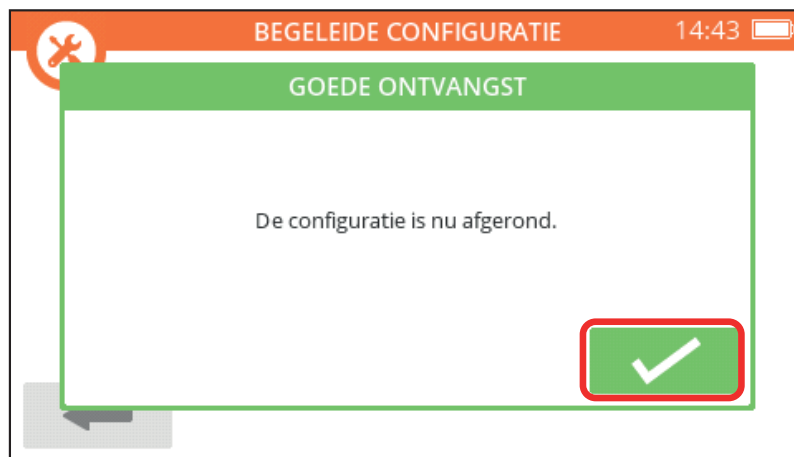

Kies ✓ en dan ✖ om af te ronden.

43



Kies ✖ als er niet meer HR92's aan deze zone moeten worden toegevoegd.


## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015




1

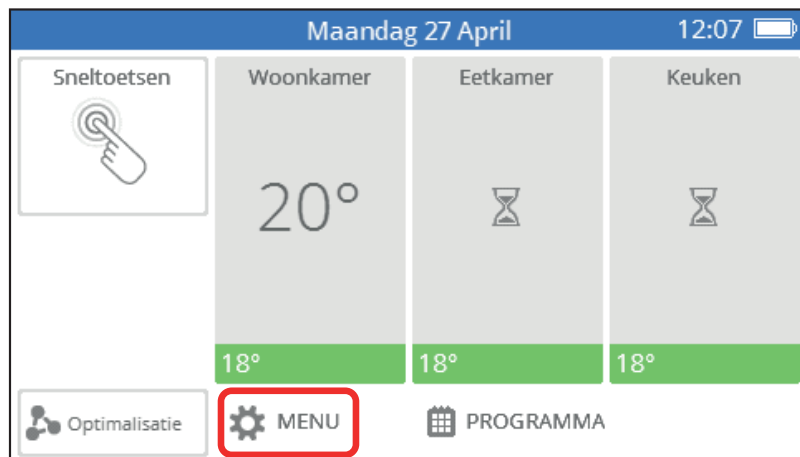


Druk voor ca. 5 sec. op MENU.

2

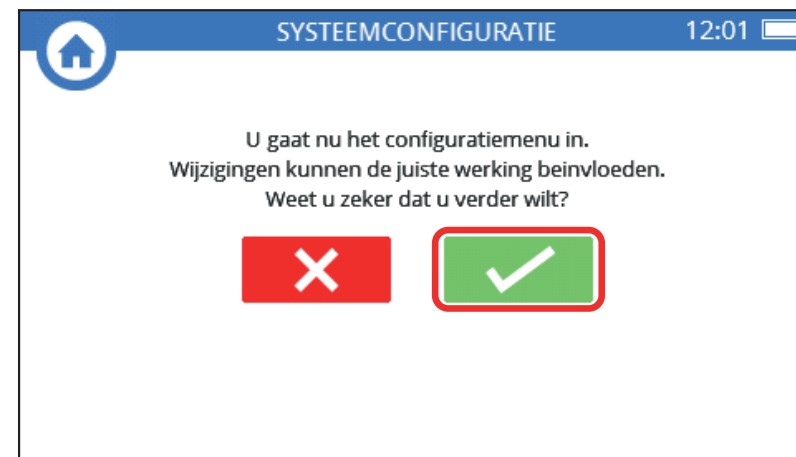

Kies ✓ voor het configuratiemenu.

3

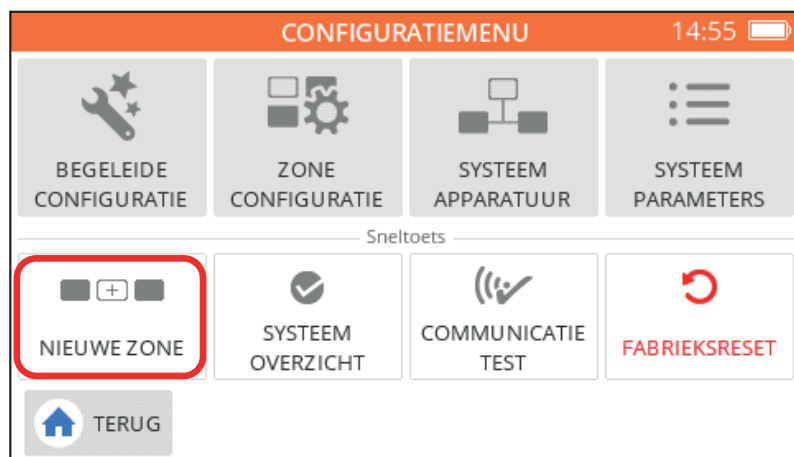

Kies NIEUWE ZONE.

4



Typ een zonenaam en kies ✓.

## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



5



Kies ZONE KLEP.

6



Wijs de voeler toe voor nieuwe zone.

Als voeler kunnen we kiezen uit: (externe temperatuurvoelers)

7



HCF82



T87RF2025

## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



Het toewijzen van de HCF82 als externe voeler



HCF82

8



Het bedieningspaneel bevestigt een goede toewijzing.



## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



Het toewijzen van de T87RF2025 als externe voeler



Druk hier ca. 10 sec

Verdraai de ring 1 „klik“



## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



Het toewijzen van de T87RF2025 als externe voeler



Druk 1 sec

Het bedieningspaneel bevestigt een goede toewijzing.



Ontvangstbevestiging



## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



9



Hier is de BDR91 de zoneregelaar.

11



Druk op het groene toewijzen symbool

10



Toewijsknop

Zet de BDR91 in de toewijsmodus door 5 sec. op de toewijsknop te drukken.

De rode LED gaat knipperen.

12




De rode LED op de BDR91 gaat uit en het toewijzen is gelukt.

De BDR91 is toegewezen voor regeling van de zoneklep.

## Toevoegen van zoneklep Y-VC8015



13

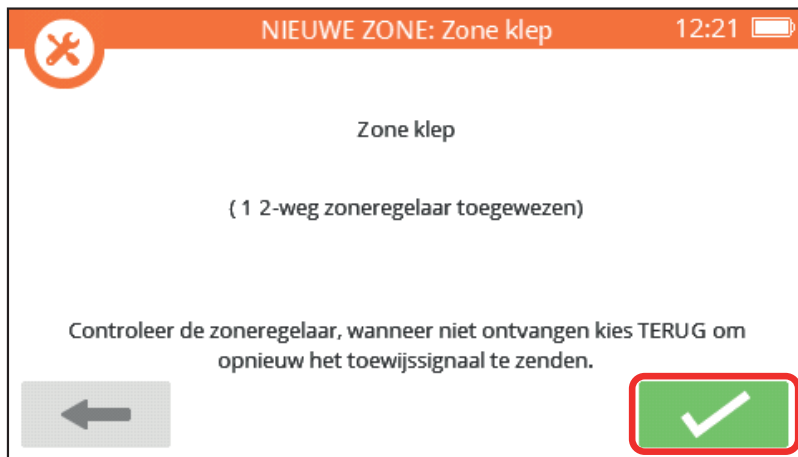


Kies ✓ om verder te gaan.

14



Kies ✓ om verder te gaan.

15

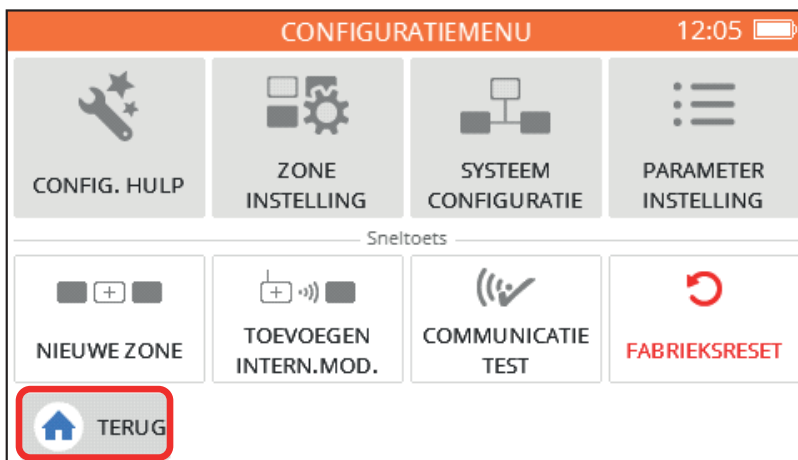


Kies TERUG om af te ronden.

16



Einde toewijzen.


## Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80

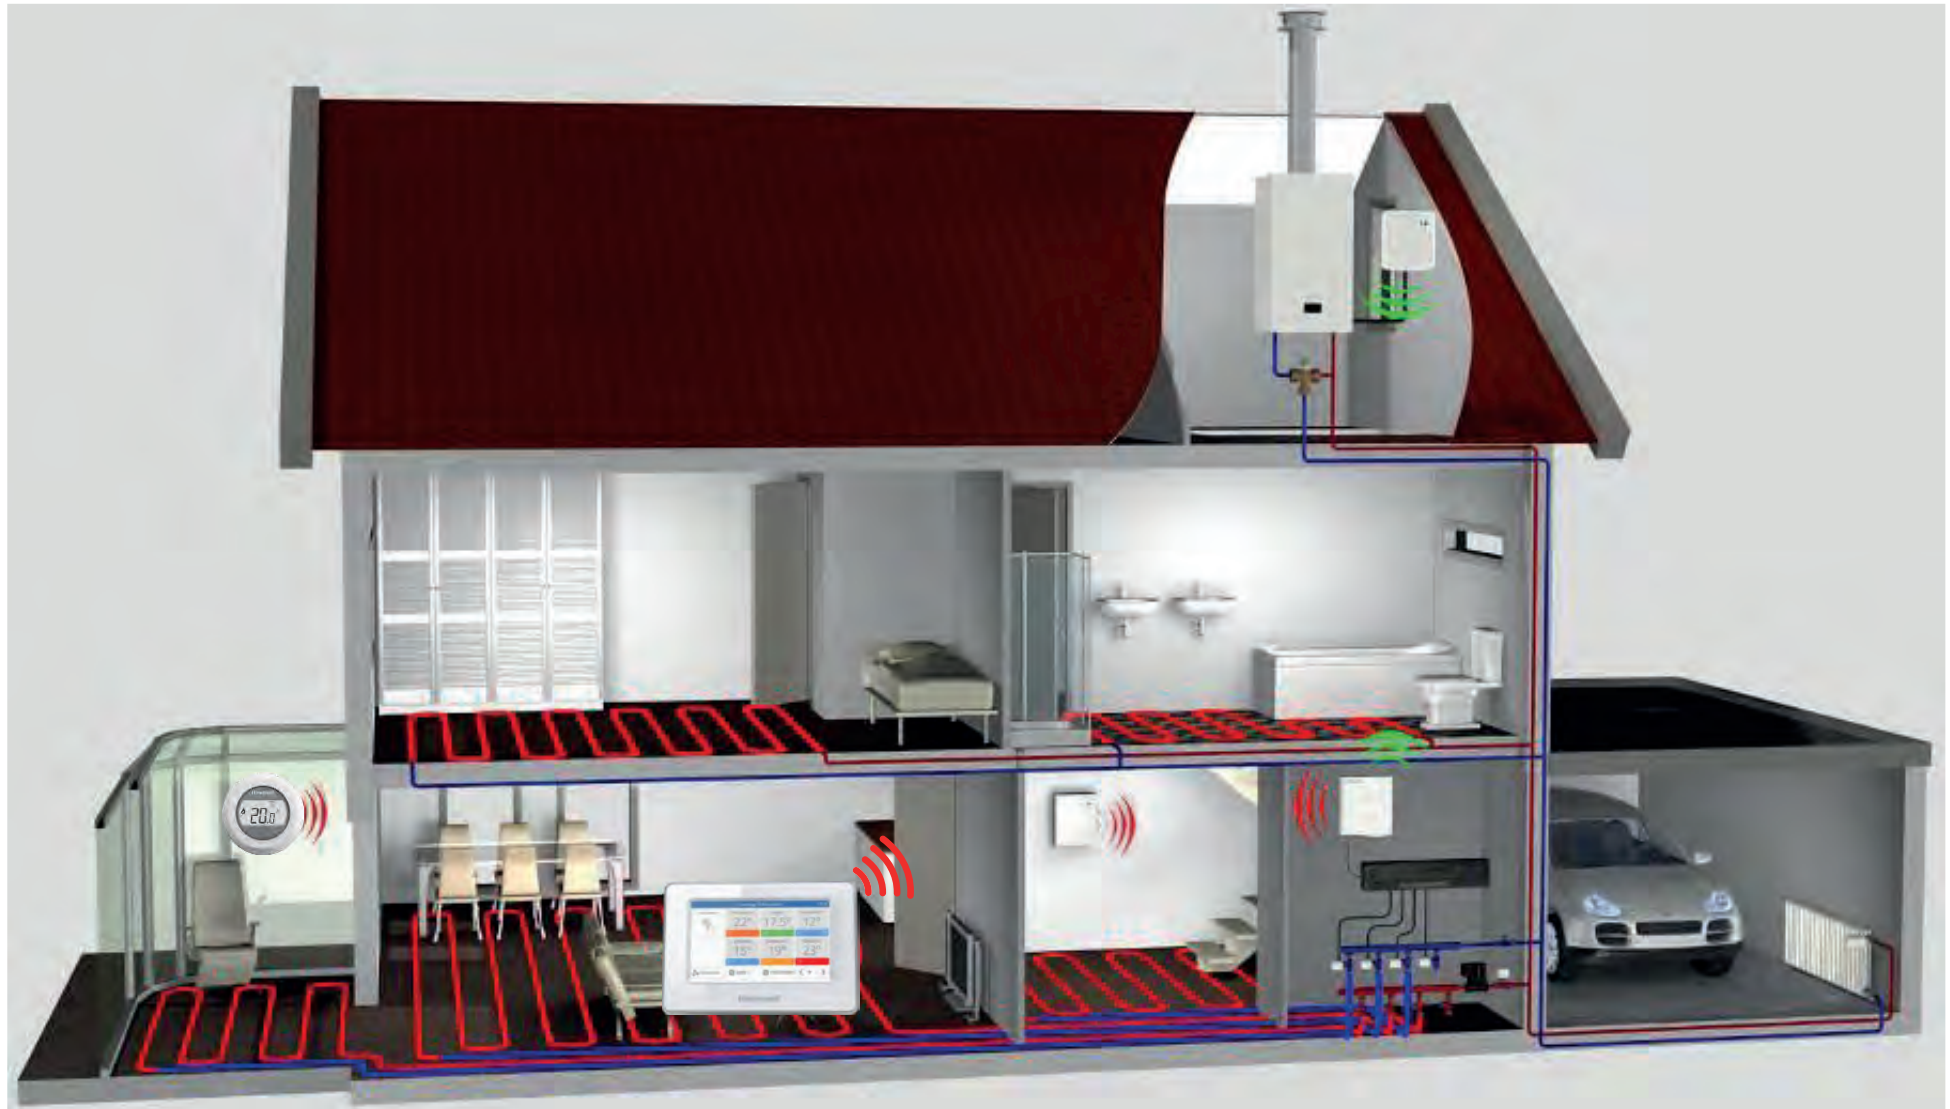


## Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80




Bedieningspaneel kan na het opstarten worden geconfigureerd...

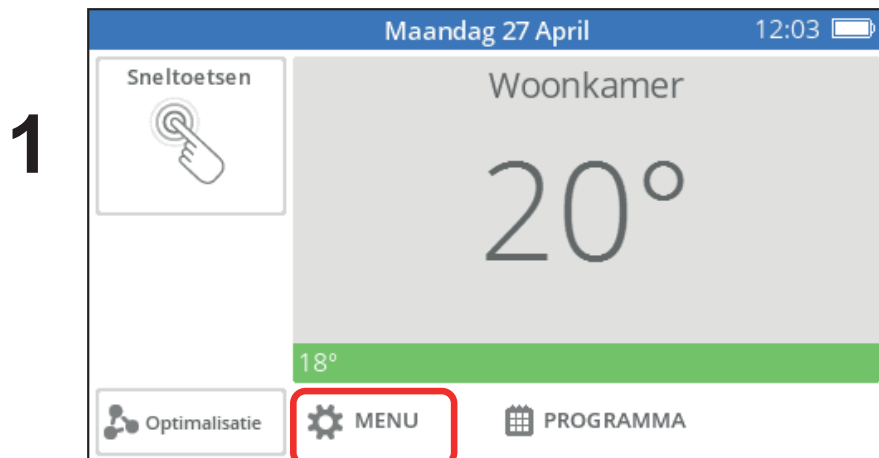


Druk 5 sec op de MENU knop.

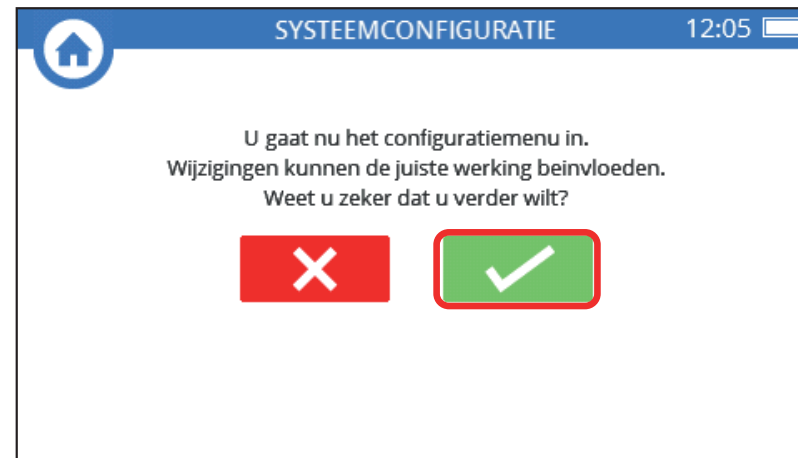

Kies ✓ om verder te gaan.

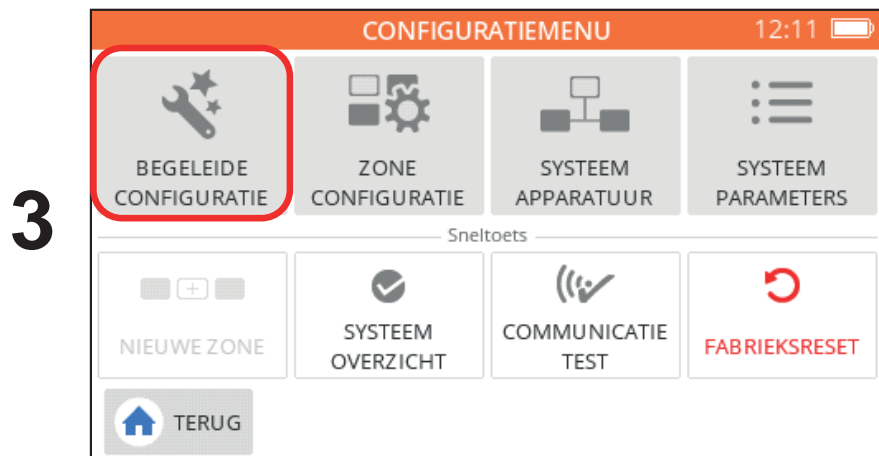

Kies BEGELEIDE CONFIGURATIE.

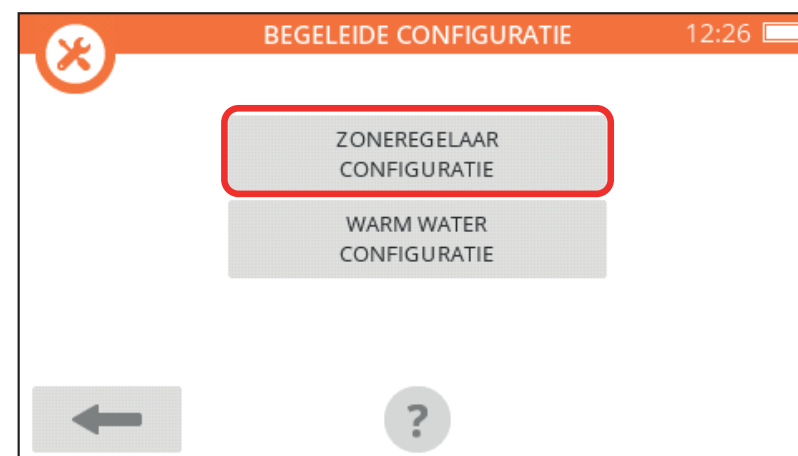

Kies ZONEREGELAAR CONFIGURATIE.

## Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80



Bedieningspaneel kan na het opstarten worden geconfigureerd...(vervolg)

5





Kies  om verder te gaan.

6



Kies  om verder te gaan.

Let op, bij keuze voor deze begeleide configuratie (voorheen configuratiehulp):

- Uitsluitend geschikt voor toewijzen van zones met zelfde type draadloze regelaar, zoals radiatoren-HR92 of vloerverwarming-HCE80 of zoneklep-BDR91. Na afronden van deze begeleide configuratie het ander type regelaar toewijzen met NIEUWE ZONE in het CONFIGURATIEMENU.
- Stap 6  uitsluitend bij aan/uit ketelsturing met BDR91. Kies  bij OpenTherm met R8810 en wijs deze achteraf toe (pag. 59)

## Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80



### Het toewijzen van de ketelmodule BDR91

3



← Toewijsknop

Zet de relaismodule in de toewijsmodus door 5 sec. op de toewijsknop te drukken.

De rode LED gaat knipperen.

5



De rode LED op de ketelmodule gaat uit en het toewijzen is gelukt.  
De BDR91 is toegewezen voor ketelregeling.

4



Druk op het groene toewijzen-symbool

6



Kies ✓ om verder te gaan.




## Opzetten vloerverwarmingsregeling



### Het toewijzen van de vloerverwarmingsregelaar HCE80

7

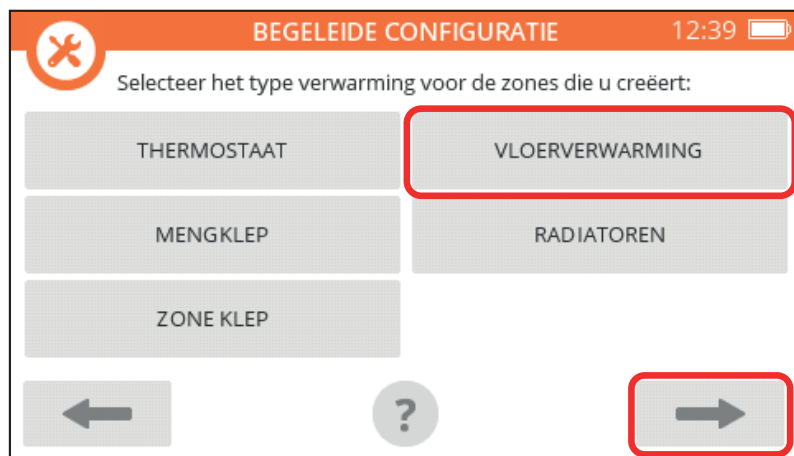

Kies het type regelaar.

8



Kies het aantal zones = ruimtes.

9



Pas indien nodig de zonenamen aan.

10




Kies de interne temperatuurvoeler.

## Opzetten vloerverwarmingsregeling



Druk de rechter installatie-toets voor tenminste 2 seconden in, daarmee wordt de toewijsmodus geactiveerd...

...en de zone-LED "1" knippert groen .  
De toewijsmodus van deze zone 1 is nu geactiveerd.

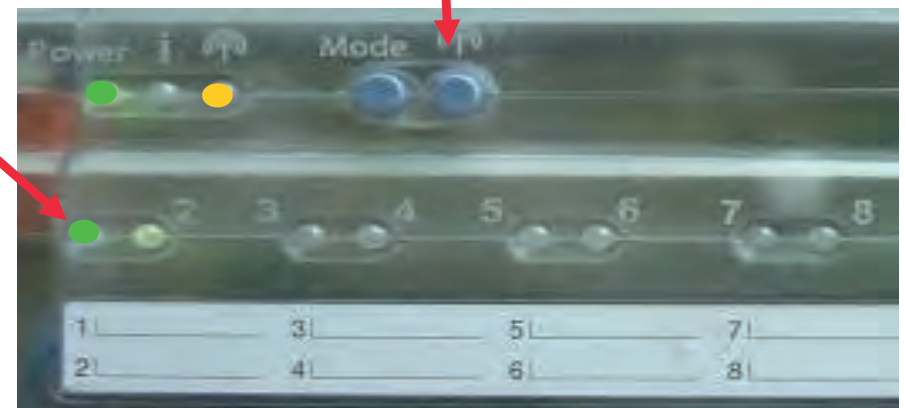

## Opzetten vloerverwarmingsregeling




Druk op het toewijzen-symbool.



De zone-LED van zone 1 brandt nu continu **oranje**, de temperatuurfunctie en tijdfunctie is toegekend aan zone 1. Het toewijzen van de woonkamer aan zone 1 is nu gereed.

## Opzetten vloerverwarmingsregeling

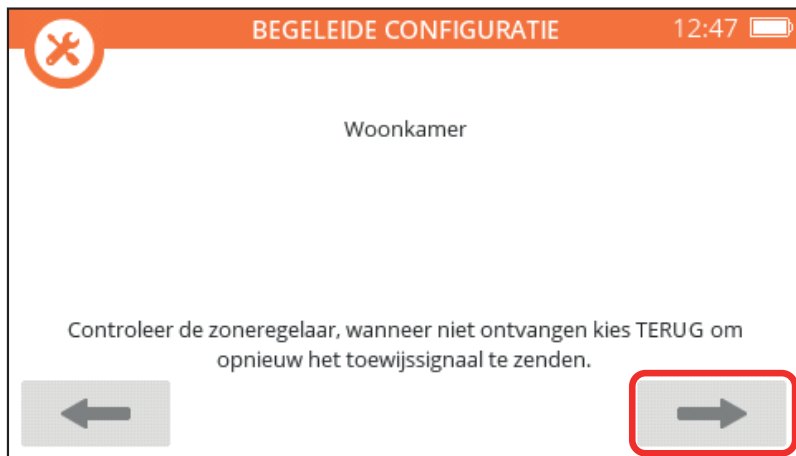

1<sup>e</sup> zone afgerond, ga verder.



Wijs de voeler toe voor nieuwe zone.

Temperatuurmeting in de overige zones (externe temperatuurvoelers)



HCF82



T87RF2025


## Opzetten vloerverwarmingsregeling HCE80




Het toewijzen van de HCF82 als externe voeler



Zendknop onder deksel kort indrukken, de **rode LED** zal even oplichten.

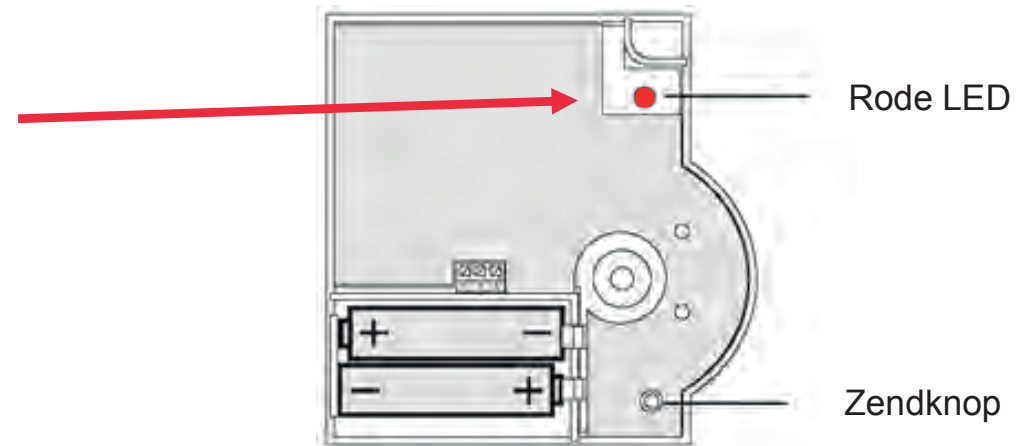

Het bedieningspaneel bevestigt een goede toewijzing.  
Druk op  om te bevestigen.




## Opzetten vloerverwarmingsregeling



Laat het scherm zo staan.

Druk nu de installatie-toets kort in.

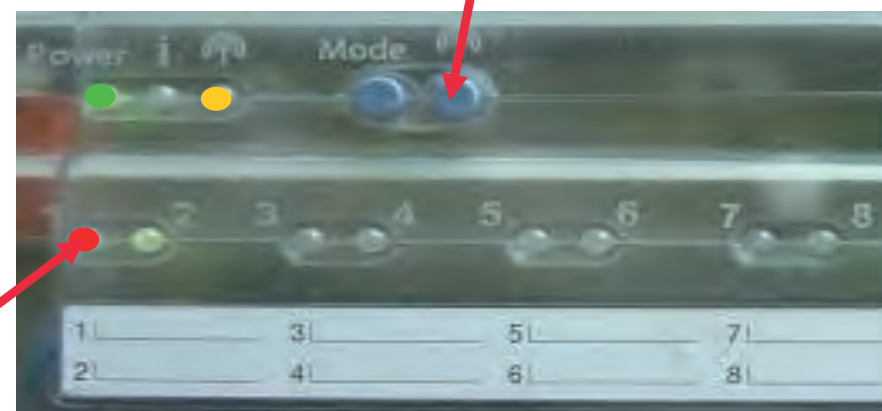


De zone-LED knippert rood...

## Opzetten vloerverwarmingsregeling



...druk dan nogmaals de installatie-toets kort in om de toewijsmodus van zone 1 te verlaten en de toewijsmodus van zone 2 te activeren.


De zone-LED van zone 2 knippert groen.  
De toewijsmodus van zone 2 van de HCE80 is nu geactiveerd.

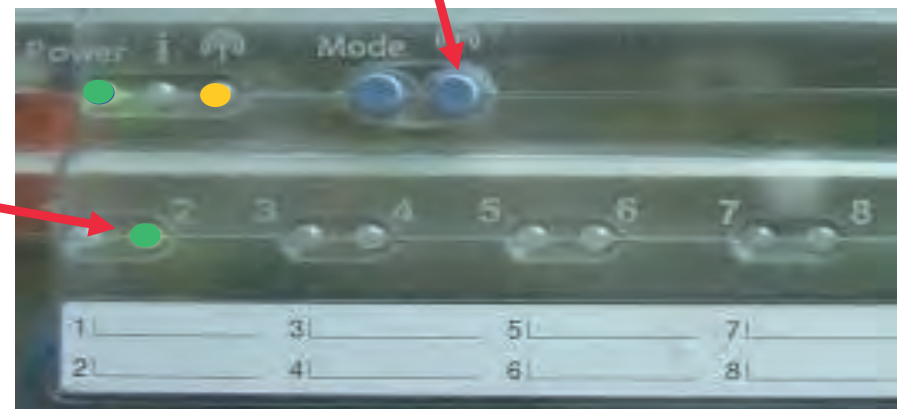

## Opzetten vloerverwarmingsregeling




Druk op het toewijzen-symbool.

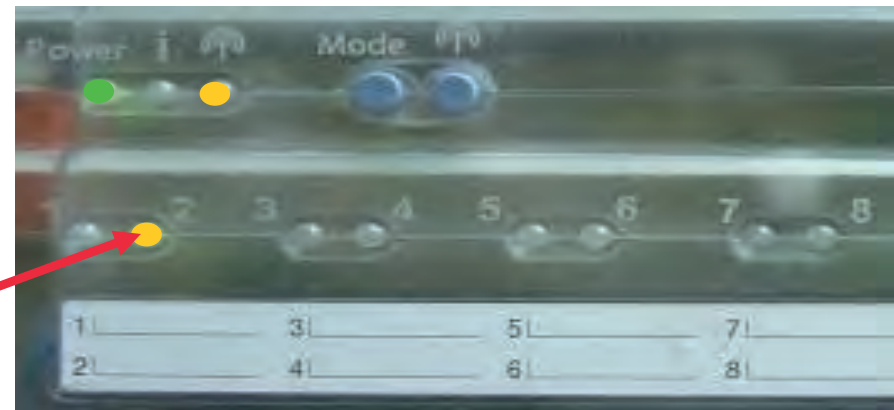

De zone-LED van zone 2 brandt nu continu **oranje**, de temperatuurfunctie en tijdfunctie is toegekend aan zone 2. Het toewijzen van de woonkamer aan zone 2 is nu gereed.



## Opzetten vloerverwarmingsregeling

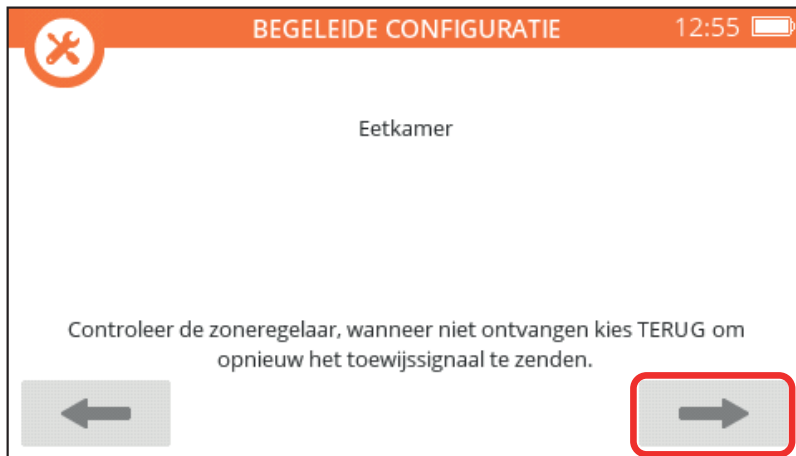

Zone afgerond, ga verder.



Wijs de voeler toe voor nieuwe zone.

Temperatuurmeting in de overige zones (externe temperatuurvoelers)



HCF82



T87RF2025

## Toewijzen Round Wireless



1



Druk hier ca. 10 sec

2

Verdraai de ring 1 „klik“



## Toewijzen Round Wireless



3



Druk 1 sec

Het bedieningspaneel bevestigt een goede toewijzing.



Ontvangst bevestiging




Kies ✓ om verder te gaan.

## Opzetten vloerverwarmingsregeling



Laat het scherm zo staan.

Druk nu de installatie-toets kort in.

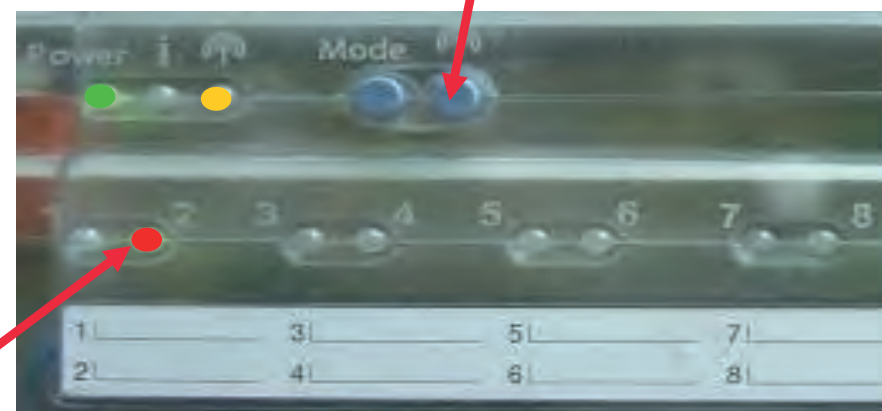


De zone-LED knippert rood...

## Toewijzen van HCE80



...druk dan nogmaals de installatie-toets kort in om de toewijsmodus van zone 2 te verlaten en de toewijsmodus van zone 3 te activeren.


De zone-LED van zone 3 knippert groen.  
De toewijsmodus van zone 3 van de HCE80 is nu geactiveerd.

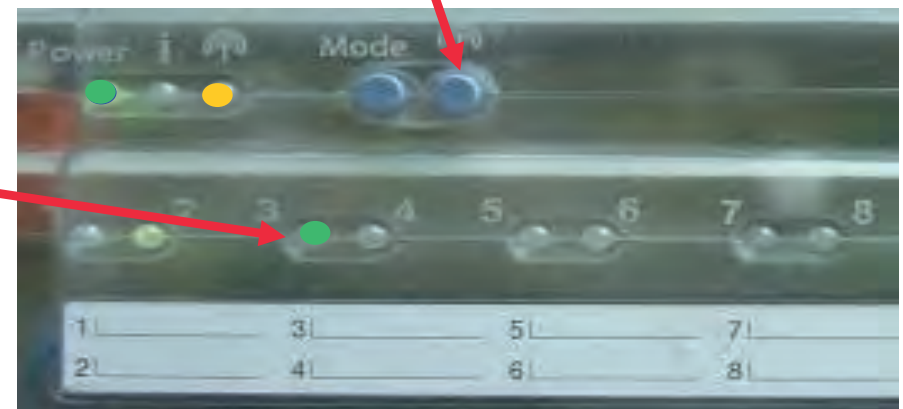

## Toewijzen van HCE80




Druk op het toewijzen-symbool.

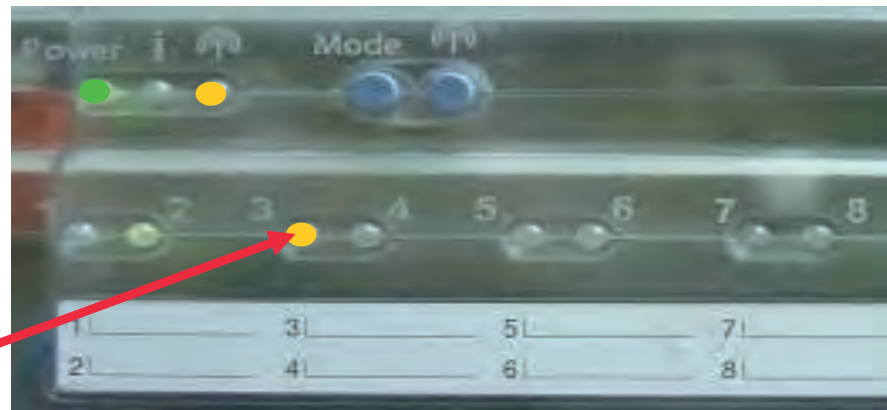


De zone-LED van zone 3 brandt nu continu **oranje**, de temperatuurfunctie en tijdfunctie is toegekend aan zone 3. Nu gaan we ook zone 4 aan deze ruimte Keuken toewijzen...

## Toewijzen van HCE80

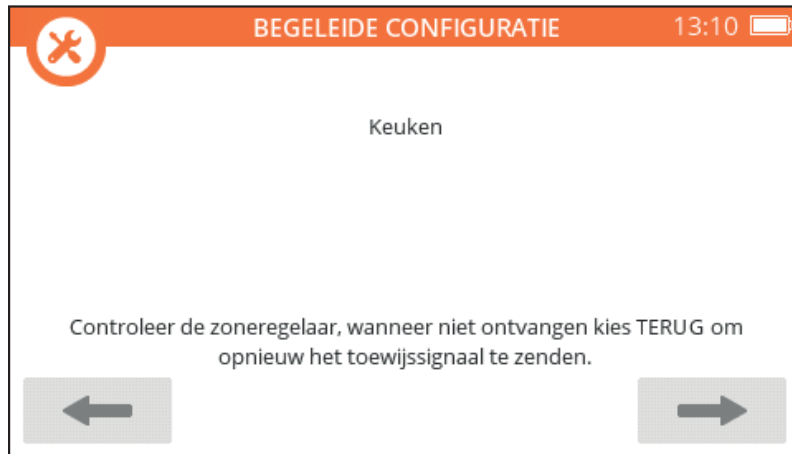

Laat het scherm zo staan.

Druk nu de installatie-toets kort in.

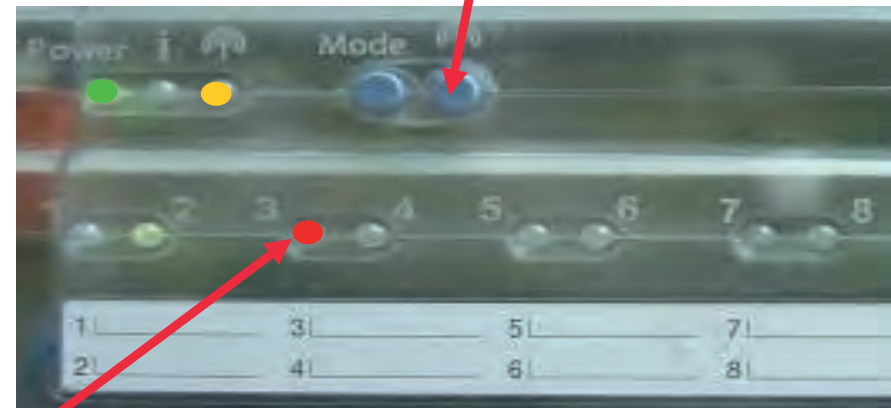

De zone-LED knippert rood...


## Toewijzen van HCE80



**In een situatie met meer dan 3 groepen (motoren) in een ruimte, het volgende zonenummer ook aan diezelfde ruimte toewijzen:**


...druk dan nogmaals de installatie-toets kort in om de toewijsmodus van zonenummer 3 te verlaten en de toewijsmodus van zone 4 te activeren.

De zone-LED van zone 4 **knippert groen**.  
De toewijsmodus van zone 4 van de HCE80 is nu geactiveerd.

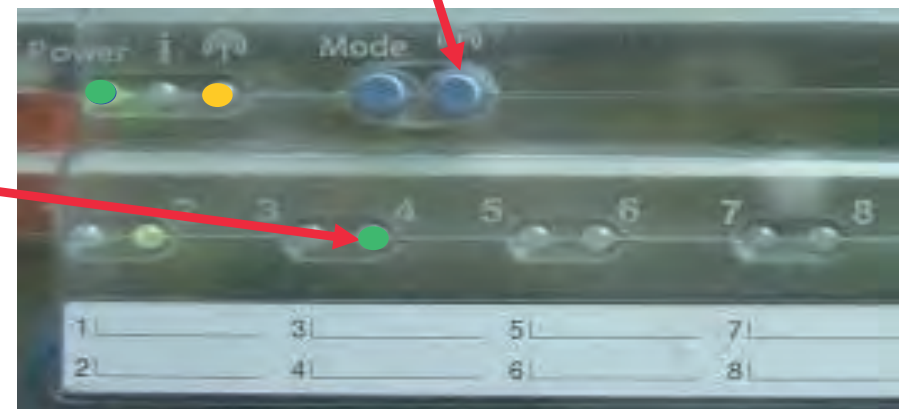




## Toewijzen van HCE80

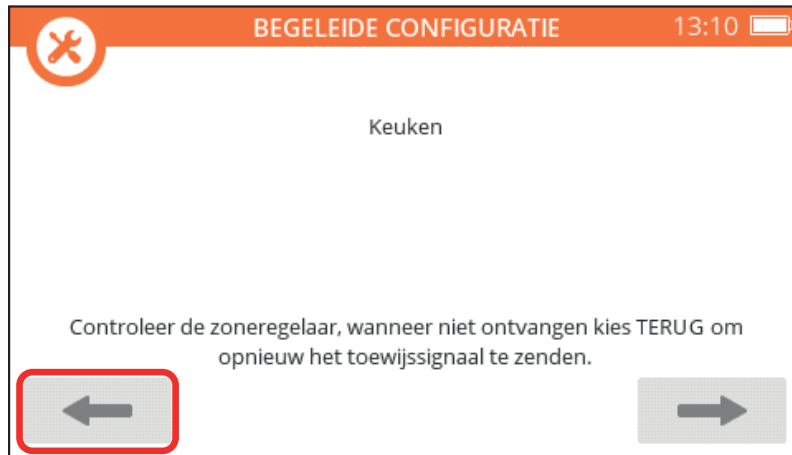

Ga terug op bedieningspaneel

De zone-LED knippert groen.

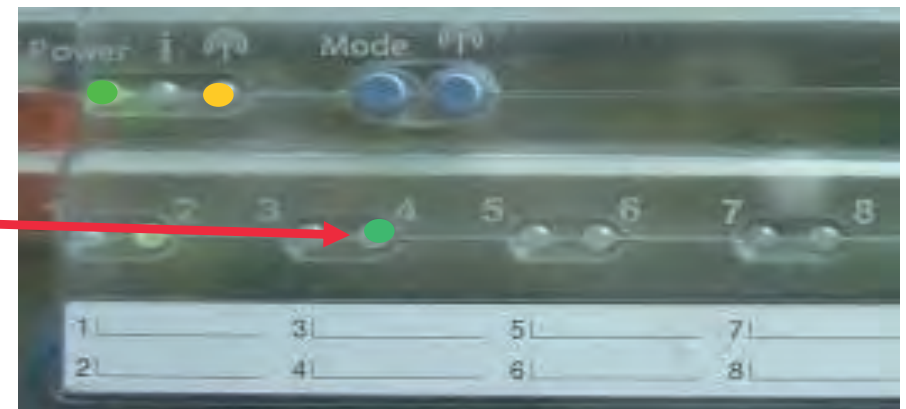

## Toewijzen van HCE80




Druk op het toewijzen-symbool.




De zone-LED van zone 4 brandt nu continu **oranje**, de temperatuurfunctie en tijdfunctie is ook toegekend aan zone 4 (Keuken).

## Toewijzen van HCE80

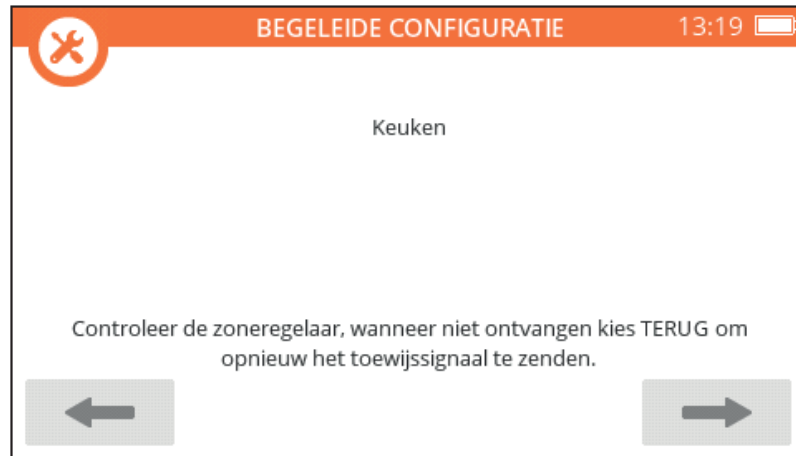

Druk nu de installatie-toets kort in.

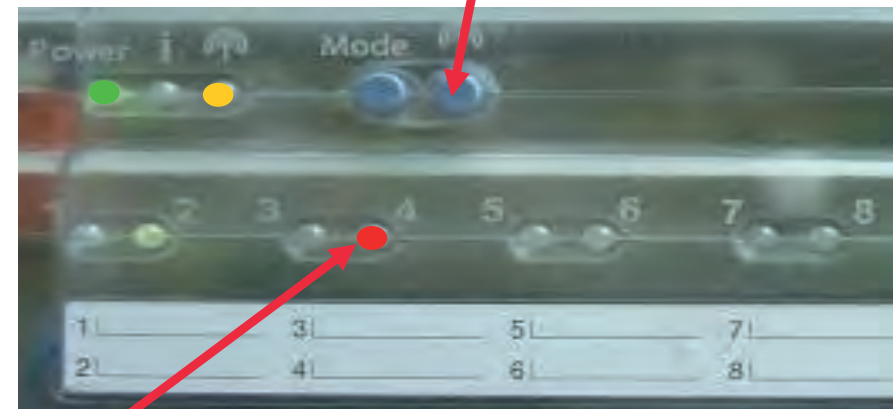

De zone-LED knippert rood...

## Toewijzen van HCE80 (afronden)




Het toewijzen wordt herhaald tot en met de laatste zone die gebruikt wordt.

Wanneer een of meer zones niet gebruikt worden, kan aan deze voorbij gegaan worden door kort op de installatie-toets te blijven drukken tot de regelaar uit zijn toewijsmodus gaat.

De **oranje** installatie-LED dooft nu.

De installatie-LED

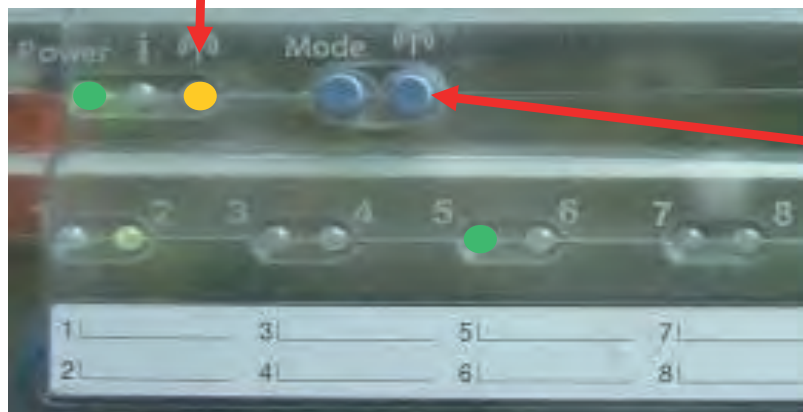


De installatie-toets.

## Toewijzen van HCE80 (afronden)



1

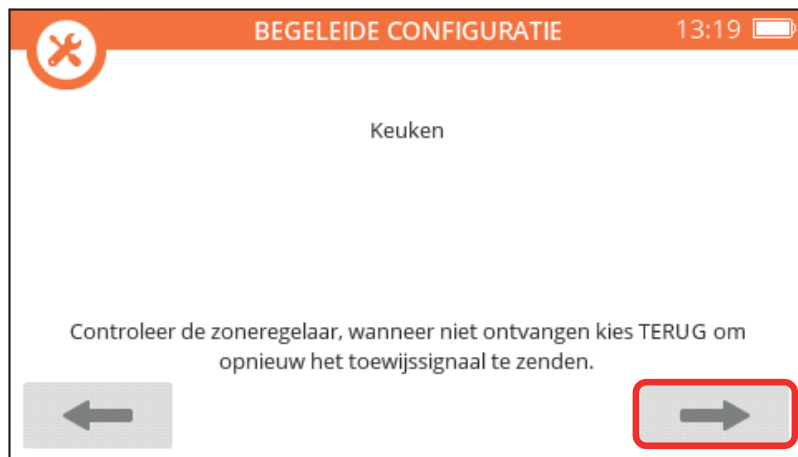

Ga verder.

2




Kies ✓ om af te ronden.

3



Keer terug naar het configuratiescherm.

4

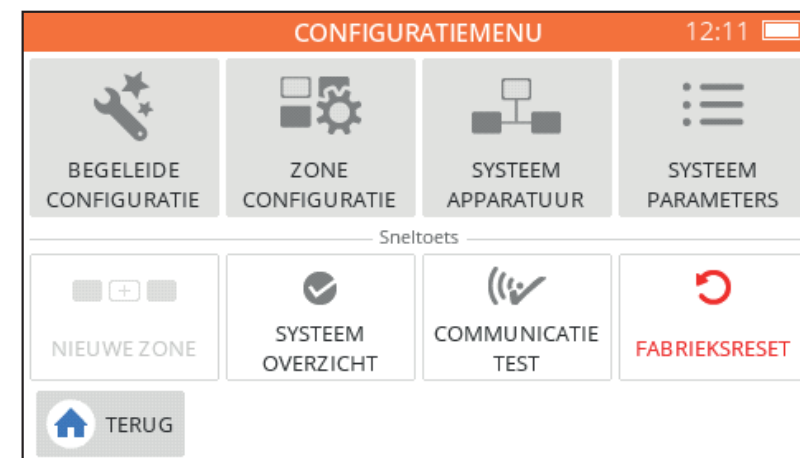


De begeleide configuratie is nu afgerond.


## Toevoegen van zones met radiatoren




## Toevoegen van zones met radiatoren

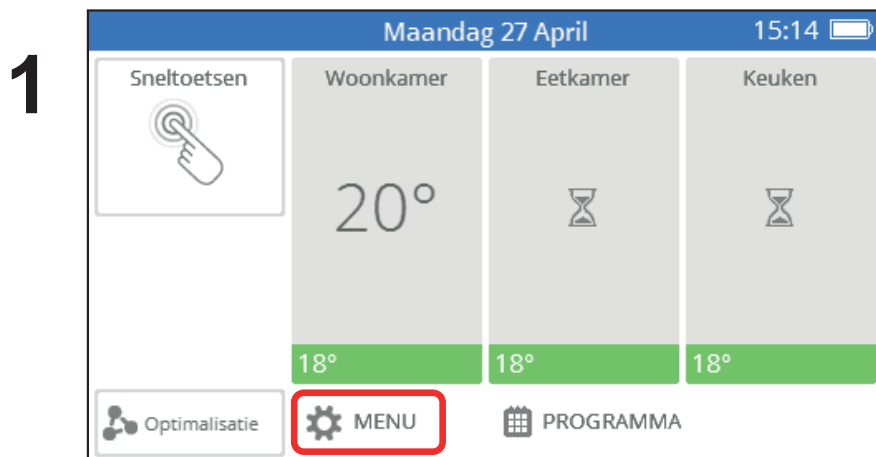

Druk ca. 5 sec. op MENU.

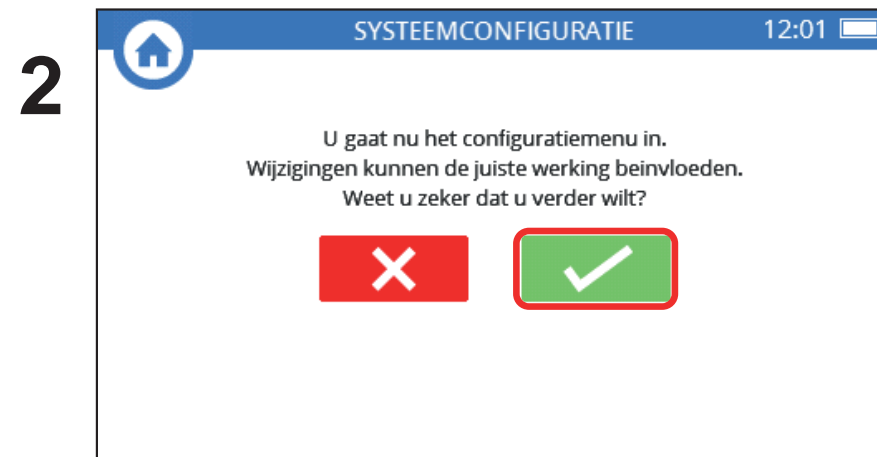

Kies ✓ voor het configuratiemenu.

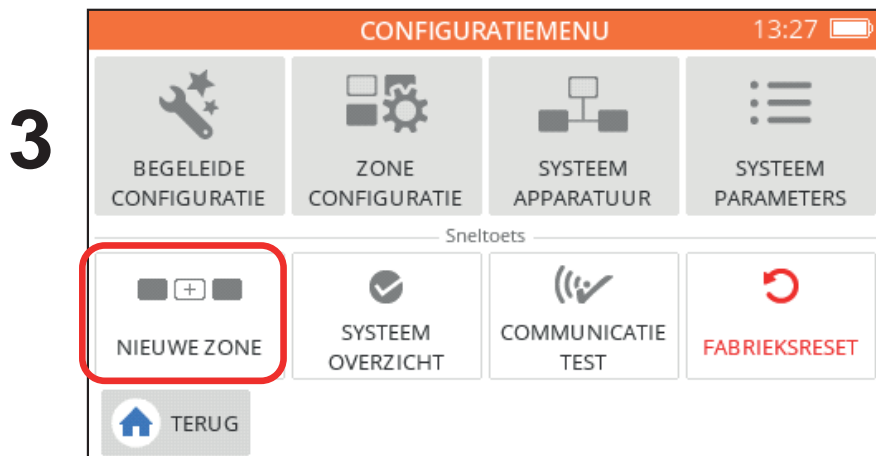

Kies NIEUWE ZONE.



Typ de naam van de ruimte.

## Toevoegen van zones met radiatoren



5

NIEUWE ZONE 15:30

Woonk rad

q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l  
↑ z x c v b n m - 123

X ✓

Kies ✓ om verder te gaan.

6

NIEUWE ZONE: Woonk rad 15:36

Selecteer het type verwarming voor Woonk rad:

VLOERVERWARMING MENGKLEP  
RADIATOREN ZONE KLEP

← ? →

Kies RADIATOREN.

7

NIEUWE ZONE: Woonk rad 12:01

Woonk rad

Druk op de toewijzen-knop van de voeler

← ?


Hierna gebruiken we de voeler van de HR92.



## Toevoegen van zones met radiatoren



8

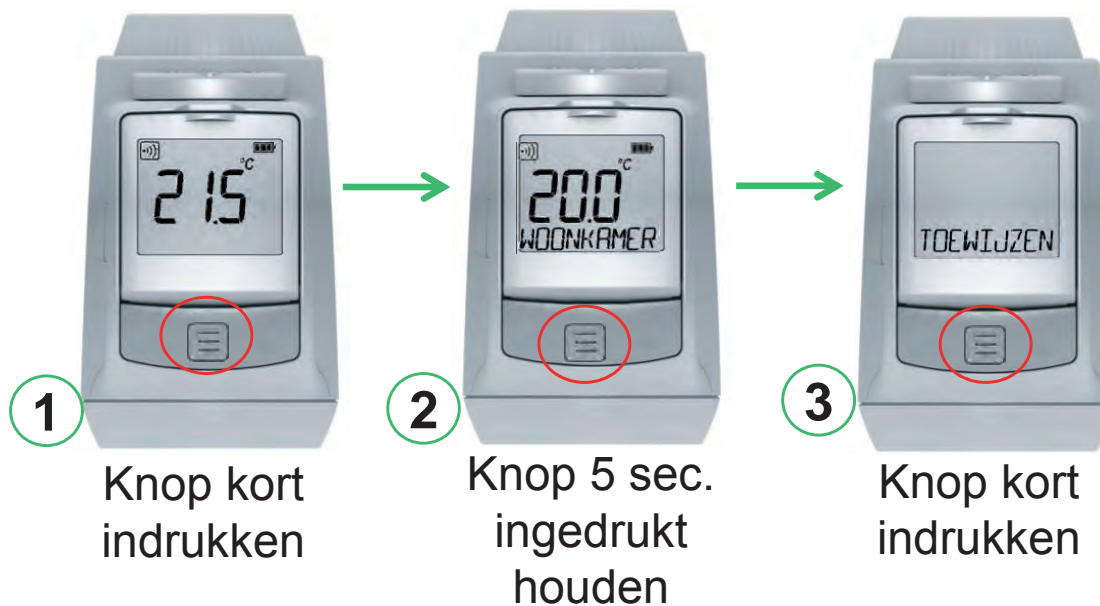

9



Kies ✓ om verder te gaan.

10



## Toevoegen van zones met radiatoren



11



Kies **X** om verder te gaan.

12



Kies **✓** om verder te gaan.

13



Kies **TERUG** om af te ronden.

14



Toewijzen is afgerond.


## Toewijzen van OpenTherm-module R8810



ATC928G3000



R8810

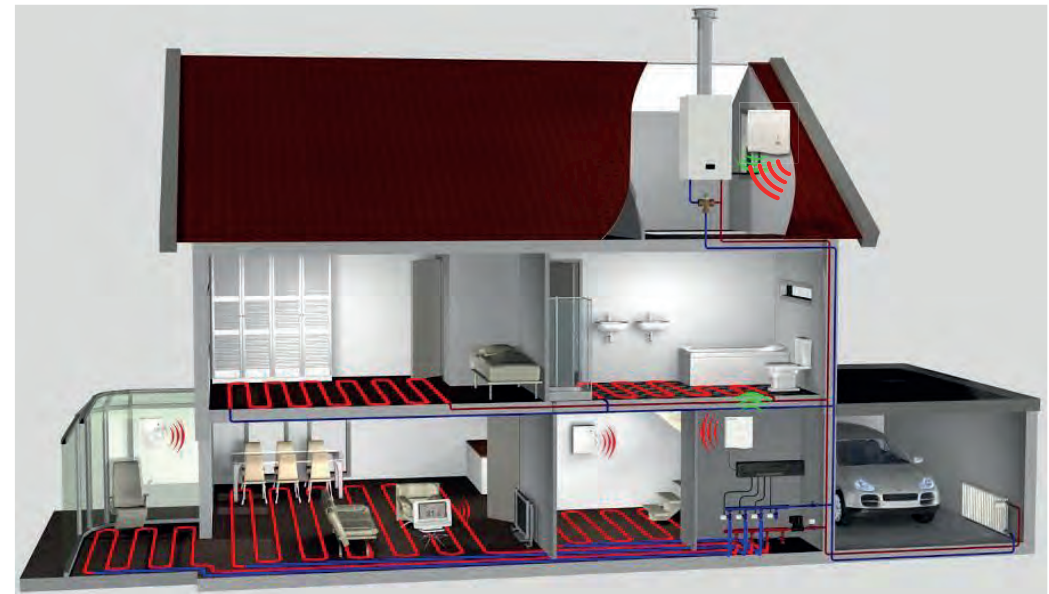


Ketelsturing ook mogelijk met OpenTherm-module:

- Raadpleeg de ketelaansluittabel
- OpenTherm-module altijd als laatste toewijzen
- OpenTherm niet gebruiken i.c.m. een aan/uit BDR91 in de zone (zoneklep)


## Toewijzen van OpenTherm-module R8810




Druk voor ca. 5 sec. op MENU

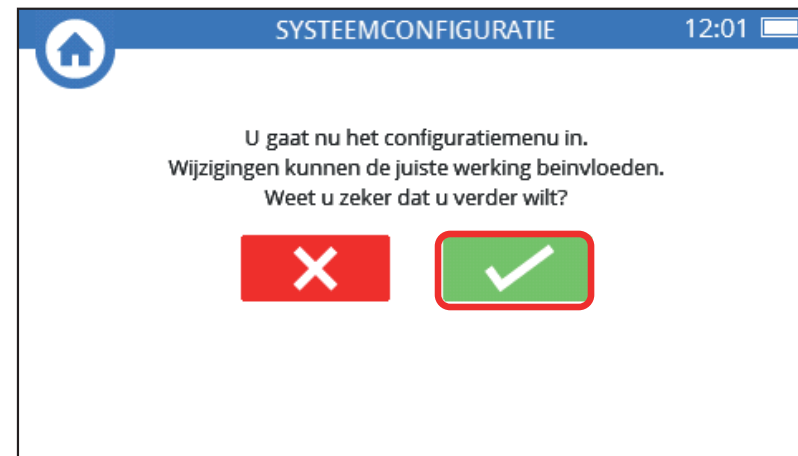

Kies ✓ om verder te gaan.

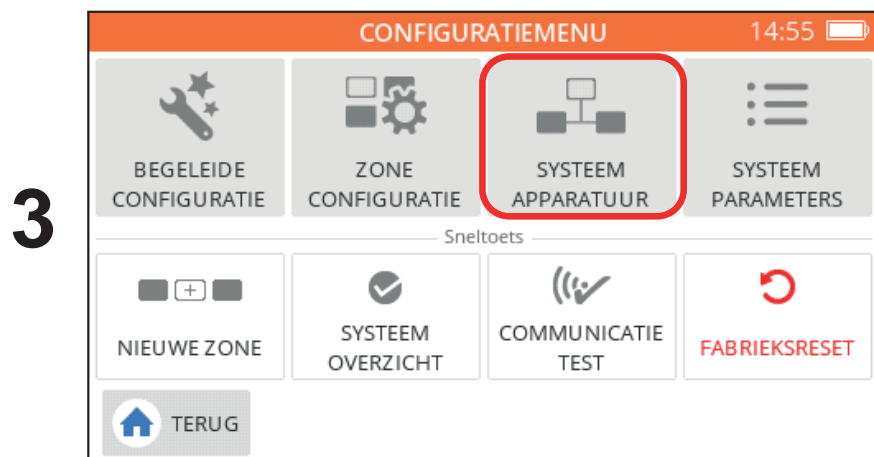

Kies SYSTEEM APPARATUUR.

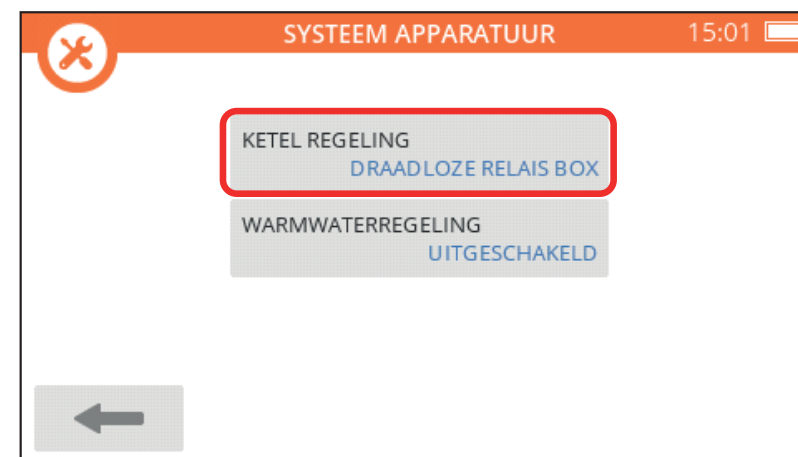

Kies KETELREGELING.

## Toewijzen van OpenTherm-module R8810



5



Kies OPENTHERM MODULE.

6




Kies ✓ om verder te gaan.

7



8

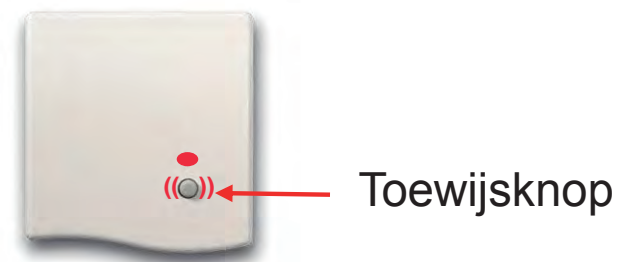

Zet de OpenTherm module in de toewijsmodus door 5 sec. op de toewijsknop te drukken.  
De rode LED gaat knipperen.

## Toewijzen van OpenTherm-module R8810



9




Druk op het groene toewijzen-symbool

10




De rode LED op de OpenTherm-module gaat uit en het toewijzen is gelukt. De OpenTherm-module is toegewezen als ketelregeling.

11

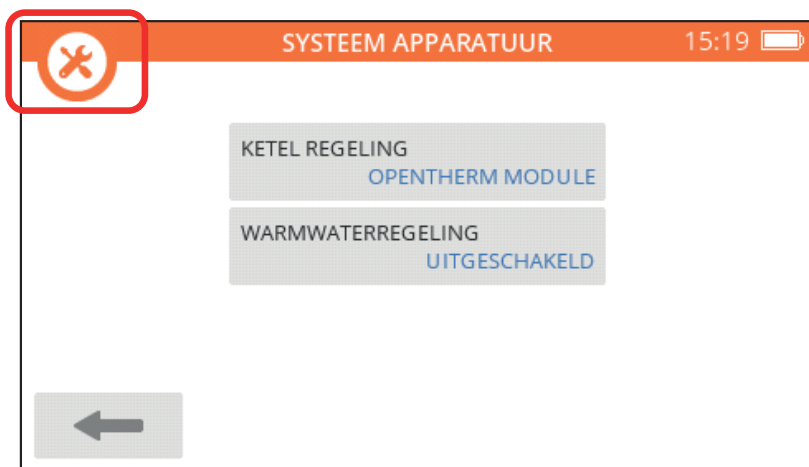

Kies dit symbool om verder te gaan.

12

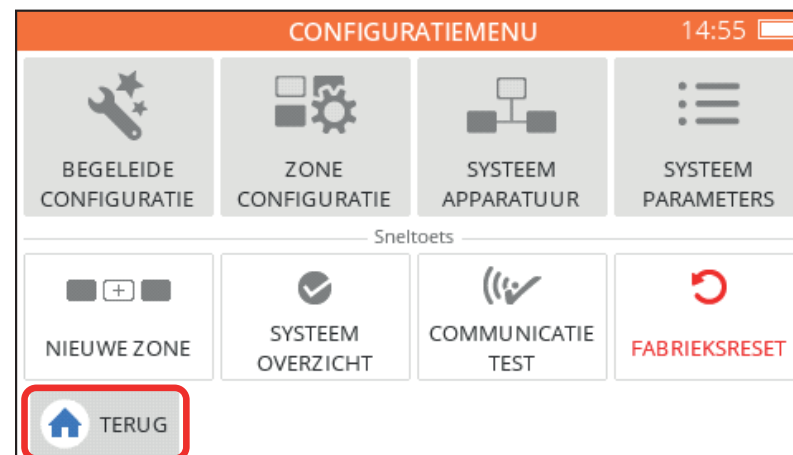

Kies TERUG om af te ronden.

## Activeren toewijsmenu HR92




## Wissen van toewijzing HR92







## Activeren communicatietest bedieningspaneel

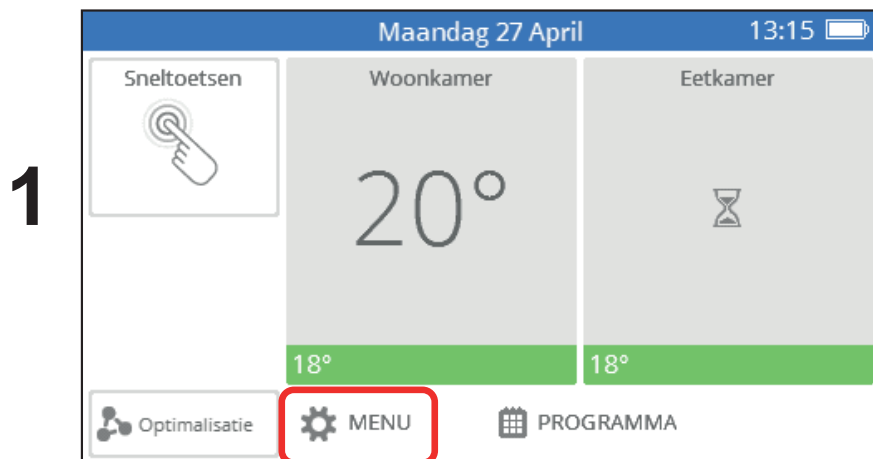


Druk voor ca. 5 sec. op MENU.

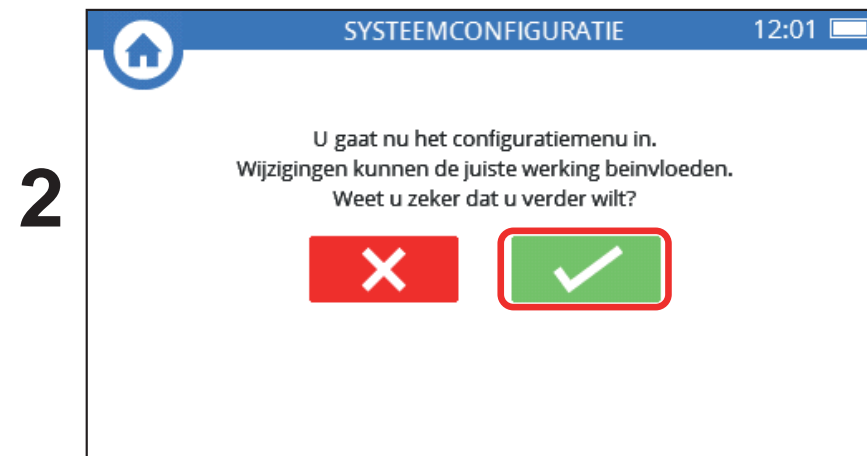

Kies ✓ voor het configuratiemenu.

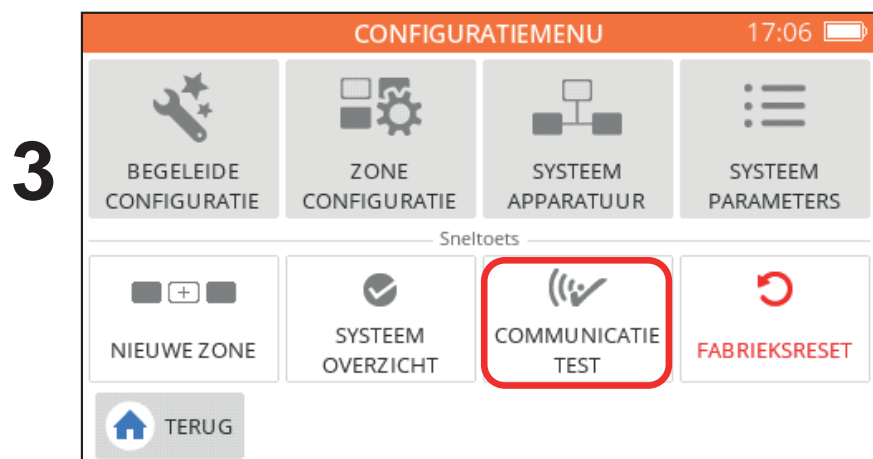

Kies COMMUNICATIE TEST.

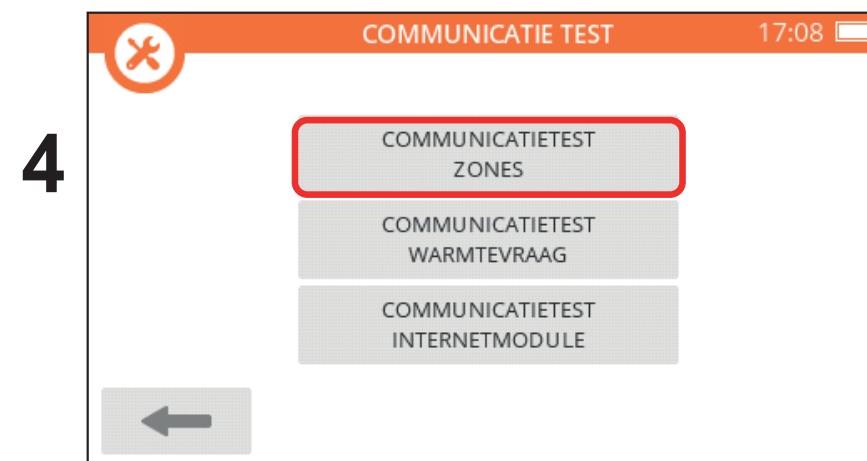

Kies COMMUNICATIE TEST ZONES.

## Activeren communicatietest bedieningspaneel



5



Kies een zone om te testen.

6



Zet nu de zoneregelaar in de testmodus (zie instructies op de volgende pagina's) en ga pas daarna verder.

7



Resultaat van de test.

## Activeren communicatietest bedieningspaneel




1 regelaar heeft geen goed ontvangst; het is raadzaam het paneel of de regelaar te verplaatsen




Kies ✓ om verder te gaan.



Kies symbool om verder te gaan.

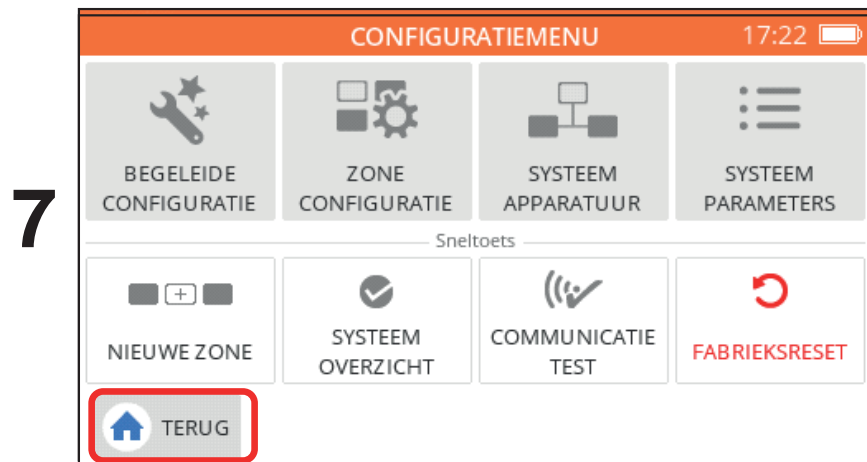

Kies terug om af te ronden.

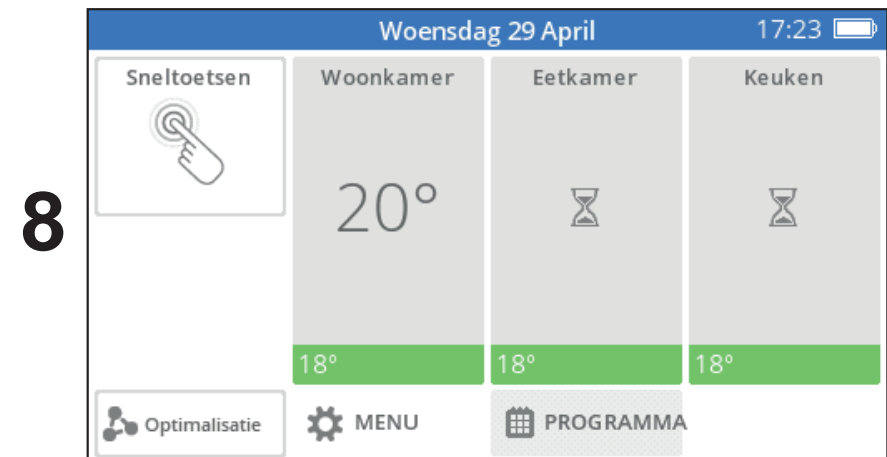

Einde communicatietest.

## Activeren communicatietest HR92



1

Knop kort  
indrukken



2

Knop 5 sec  
ingedrukt  
houden



3

Toewijsmenu



4

Draai knop om  
communicatietest  
te selecteren

5



Knop kort  
indrukken



6

Knop kort  
indrukken



7


Uitkomst  
communicatietest

## Activeren communicatietest HCF82




Breng de HCF82 in de testmodus:


- Houd de installatie-toets van de HCF82 meer dan 30 seconden ingedrukt
- Elke vijf seconden wordt er nu een testsignaal verzonden

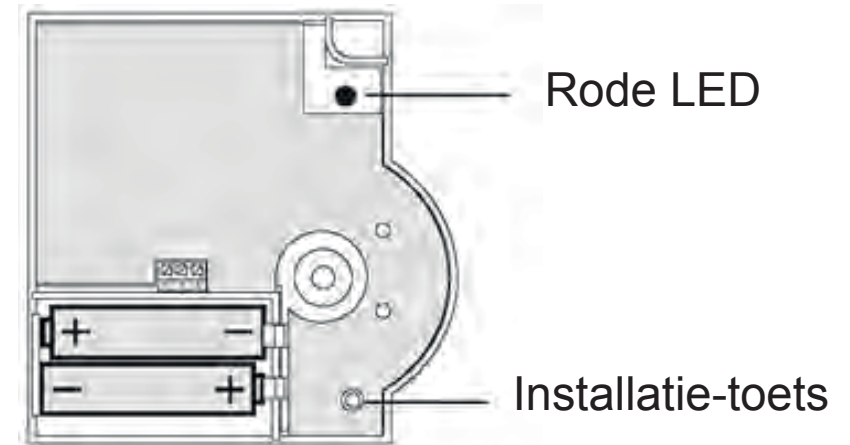

De uitslag van deze test is terug te zien op het bedieningspaneel in de modus COMMUNICATIETEST ZONES.

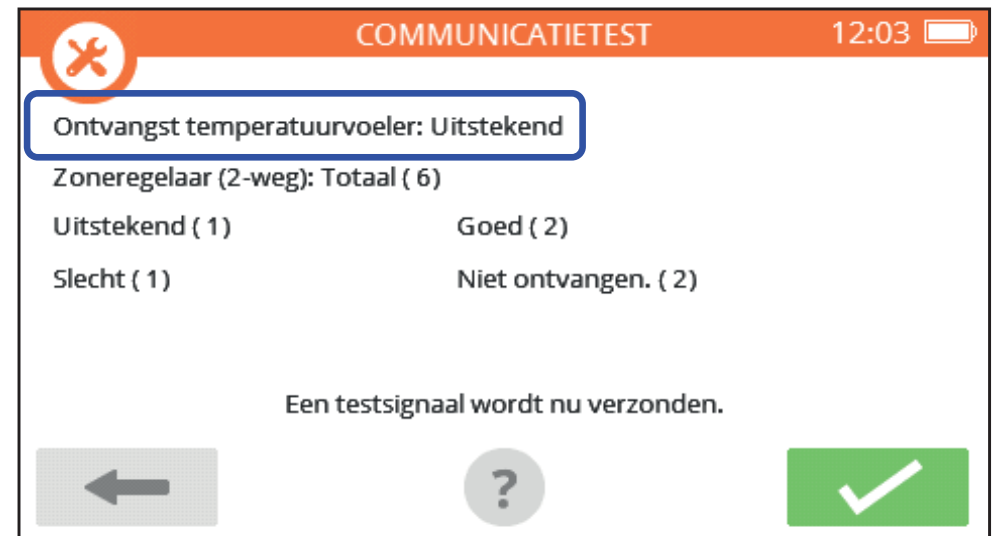

## Activeren installateursmenu HR92

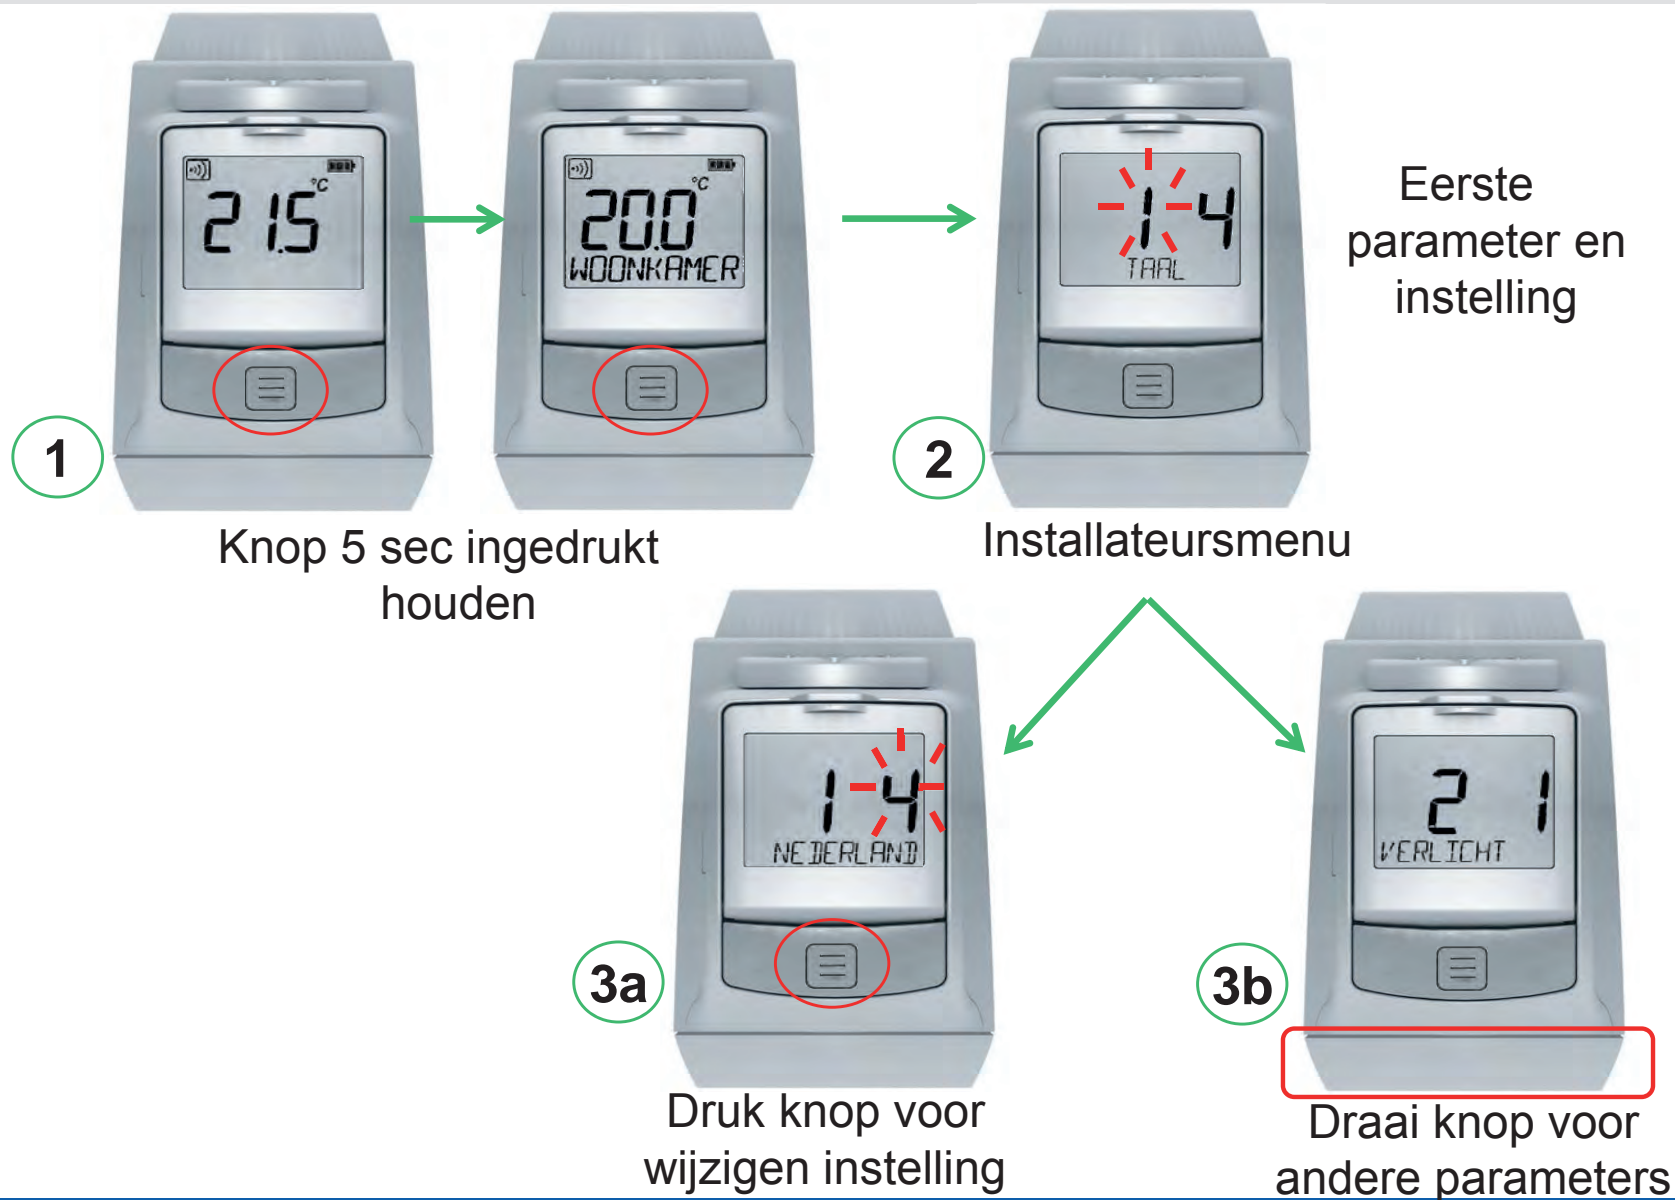

## Installateursmenu HR92



Par.	Inst.	Betekenis
1		Taalinstelling
	1	Engels
	2	Duits
	3	Italiaans
	4	Frans
	5 6	Nederlands Spaans
2	0	Achtergrondverlichting * uitgeschakeld
	1	geactiveerd
3	0	Duur van de vensterfunctie * Vensterfunctie niet actief
	30	Kraan opent na maximaal 30 minuten
	...	...
	90	Kraan opent na maximaal 90 minuten
4		Gevoeligheid van de vensterfunctie bij dalende ruimtetemperatuur *
	0.2	0.2 (gevoelig)
	2.0	2.0 (minder gevoelig) Standaardinstelling: 0.4
5		Gevoeligheid van de vensterfunctie bij stijgende ruimtetemperatuur *
	0.1	0.1 (gevoelig)
	2.0	2.0 (minder gevoelig) Standaardinstelling: 0.2
6	0	Instelling van de kraanslag * Standaard slag
	1	Volledige slag

Par.	Inst.	Betekenis
7	0	Temperatuurweergave op het display * Ingestelde/geprogrammeerde temperatuur (insteltemperatuur)
	1	gemeten ruimtetemperatuur
8	3	Temperatuuroffset * voor aanpassing van de door de radiatorthermostaat en de in de ruimte gemeten temperaturen
	...	...
	-3	Standaardinstelling: 0 °C
9	0	Type batterijen Alkaline
	1	Lithium
	2	NiMH (oplaadbaar)
10	0	Weergave van de kraanstand * Geen weergave van de kraanstand
	1	Korte weergave van de kraanstand
11	0	Herkenning vensterfunctie * Uit (geen vensterfunctie)
	1	Auto (overeenkomstig parameters 3-5)
	2	Bekabeld (met potentiaalvrij raamcontact)
12	0	Resetten naar standaardinstelling Geen reset
	1	Reset De toewijzing blijft behouden.
		Afsluiten

## Resetten Round Wireless




1



Druk hier ca. 10 sec tot de toewijsmode "bo"

2

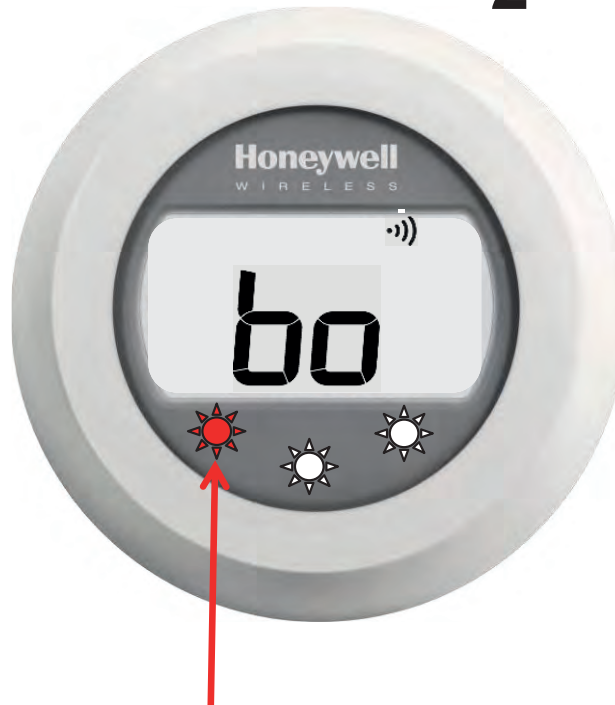



Druk opnieuw 10 sec en het scherm springt terug, de reset is dan afgerond.

3





## Resetten ketelmodule

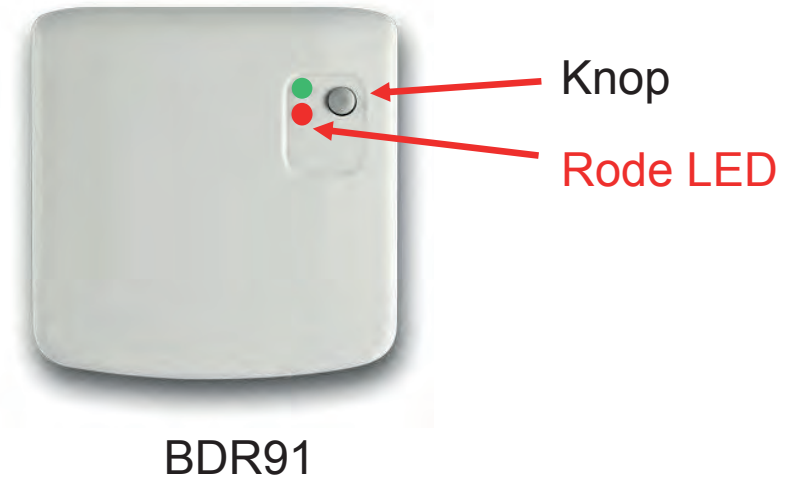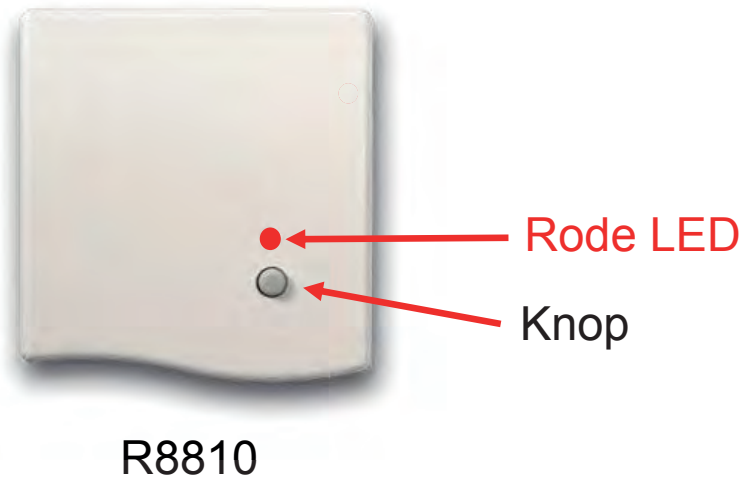


- Houd de knop 15 sec. ingedrukt
- De **rode LED** knippert nu snel (kort aan, iets langer uit)
- De ketelmodule is nu gereset
- Om de module in de toewijsmodus te krijgen, houdt u de knop nu 5 sec. ingedrukt  
De rode LED knippert nu langzamer (gelijkmatig aan/uit)

## Resetten HCE80



Mode-toets

Installatie- toets

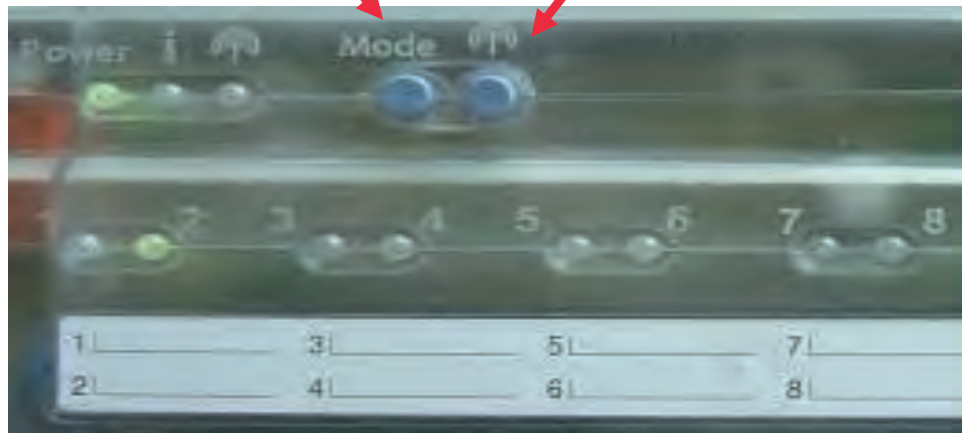


Druk de knoppen “Mode” en “installatie” tegelijk in en laat deze los zodra alle zonelampjes 2 keer tegelijk geel oplichten (na ca. 15 sec.).

- Installatie-LED zal geel blijven knipperen ten teken dat de koppelingen gewist zijn.
- Werkt uitsluitend vanuit normaal bedrijf (dus niet vanuit de toewijsmodus)
- Wanneer dit niet lukt, de regelaar even spanningsloos maken en de handeling herhalen.

## Activeren koelfunctie HCE80



Houd de mode-toets voor 4 seconden ingedrukt.

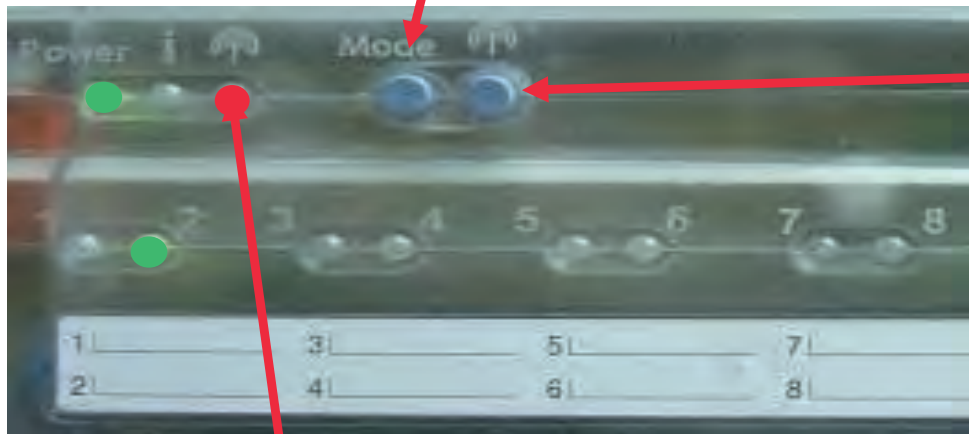

installatie toets

De LED brandt rood bij het indrukken en zal na 4 sec. blijven branden:

- LED Continu groen: Verwarmen/ koelen actief
- LED Continu rood: Verwarmen actief


Druk op de installatie-toets om de instelling te wijzigen.

Druk op de mode-toets om af te ronden.


## Instellen systeemparameters



Druk voor ca. 5 sec. op MENU.

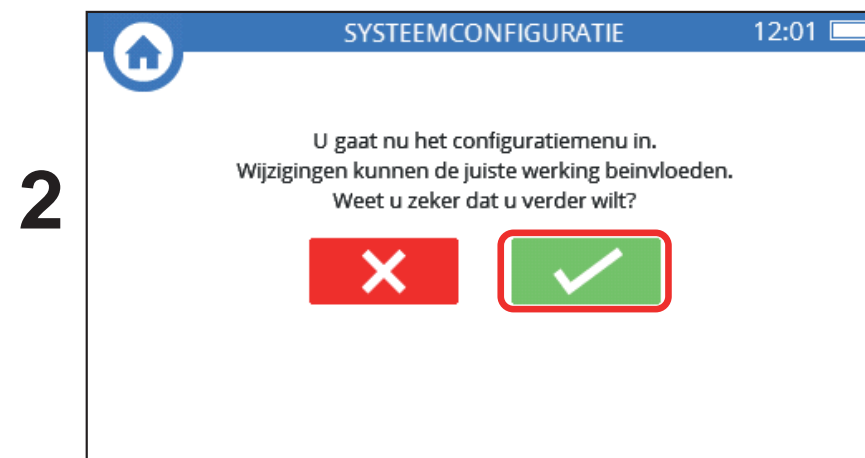

Kies ✓ voor het configuratiemenu.

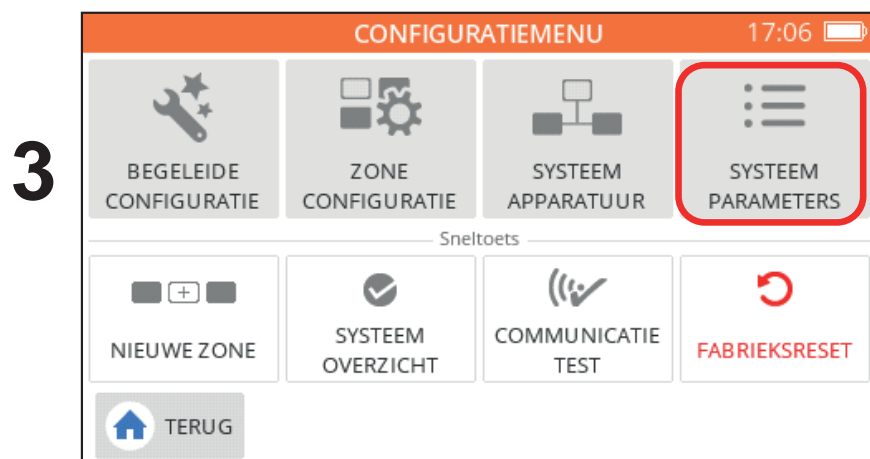

Kies SYSTEEM PARAMETERS.



Kies MINIMALE AAN TIJD.

## Instellen systeemparameters



5



Kies conform anti-pendel-programma.

6



Kies ✓ om verder te gaan.

7




Kies SCHAKEL.PER UUR.

8



Kies conform snelheid warmte-afgifte:  
3= langzaam, 6= gemiddeld, 12 = snel.


## Instellen zone-parameters

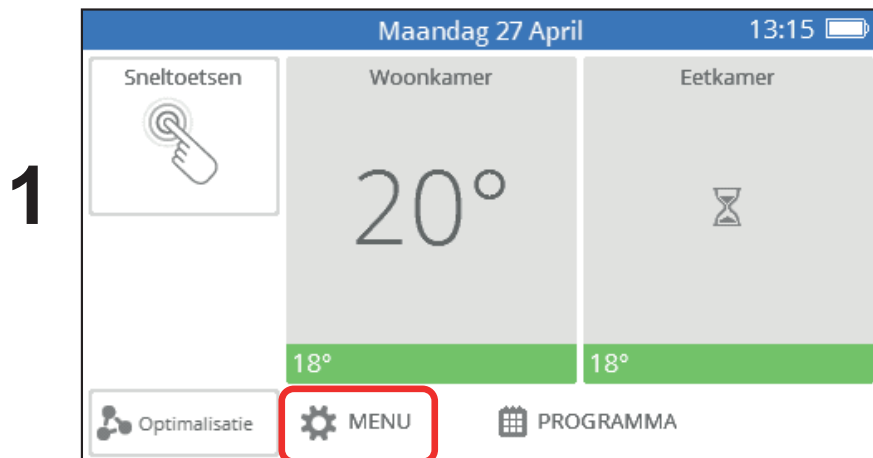

Druk voor ca. 5 sec. op MENU.



Kies ✓ voor het configuratiemenu.

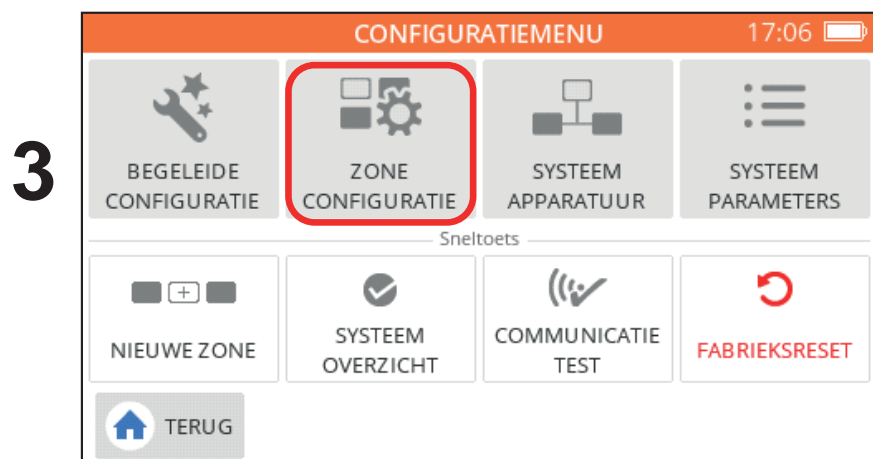

Kies ZONE CONFIGURATIE.




Kies de zone die u wilt aanpassen.

## Instellen zone-parameters




5

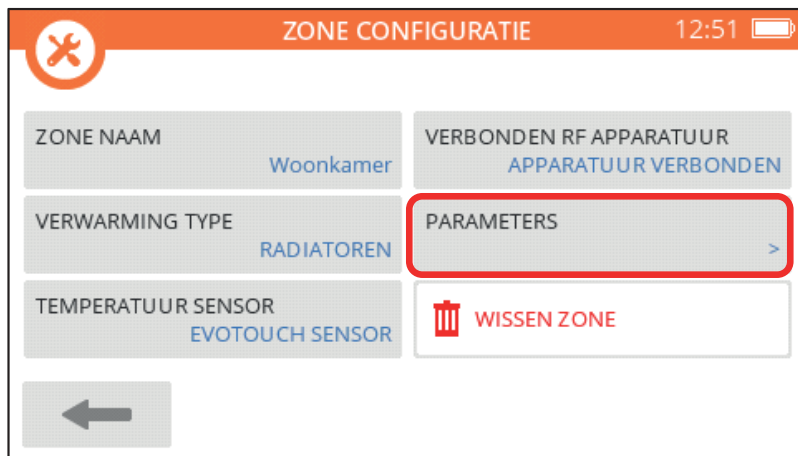


Kies PARAMETERS.

6

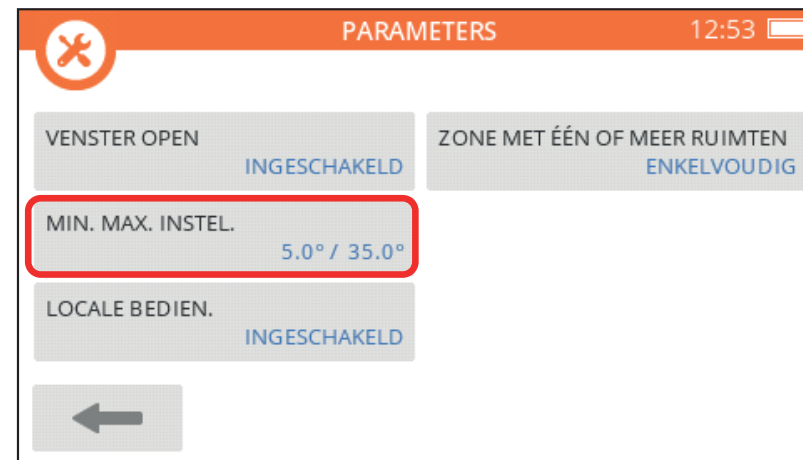


Kies bijvoorbeeld instel-begrenzingsen.

7

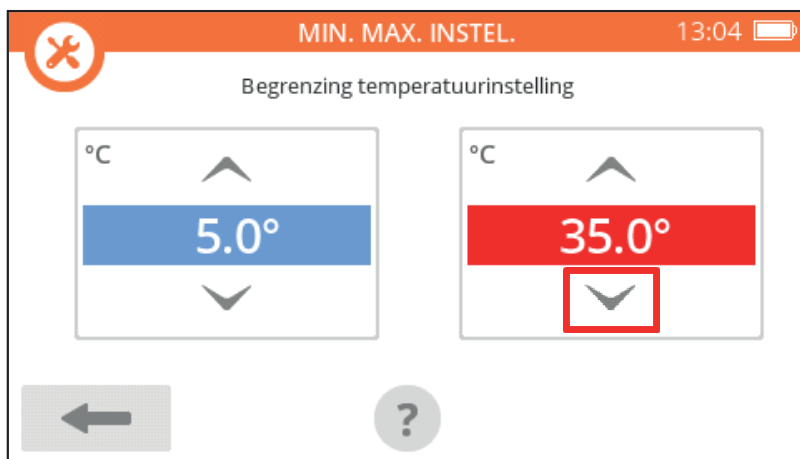

Verlaag de max. instelbare temperatuur.

8

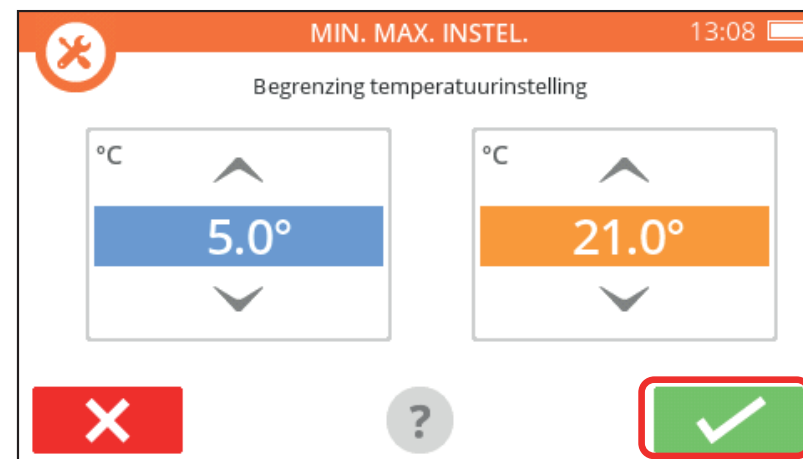

Kies ✓ om verder te gaan.

## Het aanmaken van een account



## mytotalconnectcomfort.com

**Honeywell** | Total Connect Comfort

Nederland ▾ Inloggen

**GEMAK  
COMFORT 2.0**

Met nieuwe functies en verbeterd design kunt u uw woonomgeving nu gemakkelijk controleren - altijd en overal.

OVERZICHT    START DIRECT    FUNCTIES    COMPATIBELE PRODUCTEN & DIENSTEN    FAQ

**Een Account Maken**



## Het aanmaken van een account



international.mytotalconnectcomfort.com

### Accountregistratie

Vul alle secties van dit formulier in, (\*) Geeft verplicht veld aan

#### Accountinformatie

E-mailadres \*

bijv.  Dit is het e-mailadres dat u gebruikt om u aan te melden op uw account.

E-mailadres bevestigen \*

Wachtwoord \*

Wachtwoord dient het volgende te bevatten:

- Tussen de 8 en 30 tekens
- Eén numeriek teken [0-9]
- Eén kleine letter [a-z]
- Eén hoofdletter [A-Z]

Wachtwoord bevestigen \*

#### Persoonlijke informatie

Voornaam \*  Achternaam \*


Adres \*  Stad \*

Postcode \*  Land \*

Taal \*  Dit moet de taal zijn die u verkijst om servicegebonden e-mails te ontvangen.

Ik aanvaard de algemene voorwaarden van Honeywell

Consument maakt online een eigen **account** aan ...

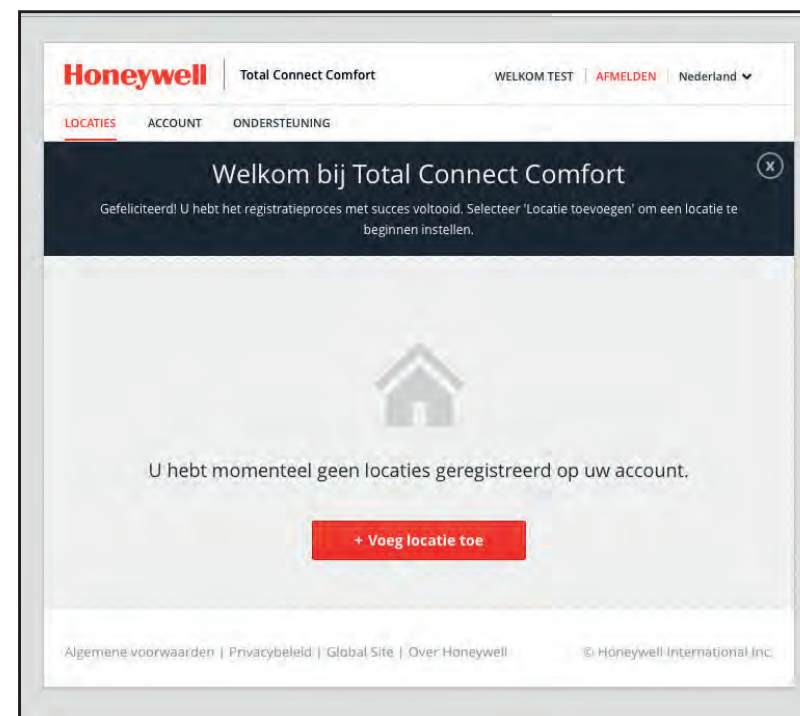

... en registreert de **locatie** als koppeling met evohome.

# Het aanmaken van een account



**Toestelregistratie**

Zorg dat uw toestel is aangesloten op het internet. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor meer hulp.

Toestel MAC

Toestel CRC

Indien u nog geen toestel hebt om te registreren, selecteert u 'Annuleren'. U kunt deze stap later uitvoeren door naar uw locatieprofiel te navigeren.

**Annuleren** **Indienen**

Waar bevinden zich mijn MAC en CRC?

- Internet-gateway +
- WiFi Thermostaat +
- WiFi Vision Pro +
- WiFi Focus Pro +

Toestelregistratie betreft koppeling evohome bedieningspaneel met de **locatie**

Registreer de MAC en CRC code, zoals aangegeven op het bedieningspaneel.

Meerdere locaties (toestellen) op het zelfde account registreren is naderhand mogelijk met:

**+ Voeg locatie toe**

## Het aanmaken van een account



Het downloaden van de app

Downloaden na registratie vanaf mytotalconnectcomfort



- iPhone, iPad: iOS 7.0 of hoger
- Android: 4.1 of hoger


Er is geen app voor Windows of Blackberry

Herken de juiste app: **Total Connect Comfort Intl**



Zoek op: "evohome"

Bij iPad: zoek op "evohome" en selecteer "Alleen iPhone"

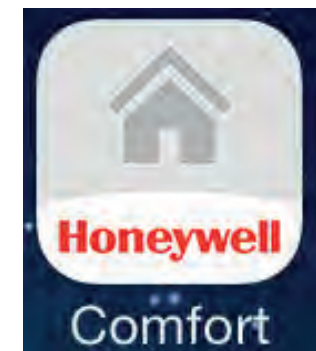

# Honeywell

[www.regelvisie.nl](http://www.regelvisie.nl)

[www.kijkvoelbeleef.nl](http://www.kijkvoelbeleef.nl)

[www.youtube.com/Honeywellverwarming](http://www.youtube.com/Honeywellverwarming)



Zonne-energie Installaties:  
[www.solar-nu.nl](http://www.solar-nu.nl), [info@solar-nu.nl](mailto:info@solar-nu.nl)  
+31 (0) 653 332559  
Zernikestraat 7, 2665JJ-BLEISWIJK